# ILOTS DE DISTRIBUTEURS PNEUMATIQUES

ISO 5599 tailles 1 et 2 - série 541 - 542 à commande par bus de terrain avec protocoles : PROFIBUS-DP, INTERBUS-S, DEVICE NET, WORLDFIP / FIPIO et MODBUS

# **BUSLINK-ISO**



MS-P589-3.FR.R4





#### **AVERTISSEMENT**

Pour le bon fonctionnement des îlots de distributeurs pneumatiques veillez à ce que :

- l'adressage et la vitesse, si nécessaire, soient correctement paramétrées
- la résistance de terminaison du bus soit cablée ou connectée à chaque extrémité du réseau dans le cas de Profibus-DP, Device Net, FIPIO et Modbus.
- toutes interventions d'installation, de réglage et de maintenance doivent être réalisées par un personnel compétent



Conformément à la directive CEE 89/392/CEE Annexe II B, une Déclaration d'incorporation peut être fournie sur demande. Veuillez nous indiquer le numéro d'accusé de réception (AR) et les références ou codes des produits concernés.

Ce produit est conforme aux exigences essentielles de la Directive 89/336/CEE sur la Compatibilité Electromagnétique, et amendements. Une déclaration de conformité peut être fournie sur simple demande.

#### NOTE

Les informations contenues dans le présent manuel sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

ASCO/JOUCOMATIC ne peut être tenu responsable des omissions techniques ou rédactionnelles, ni des dommages accidentels ou consécutifs à la fourniture ou l'utilisation du présent document.

LE PRESENT MANUEL CONTIENT DES INFORMATIONS PROTEGEES PAR COPYRIGHT, AUCUNE PARTIE DU PRESENT DOCUMENT NE PEUT ETRE PHOTOCOPIEE OU REPRODUITE SOUS QUELQUE FORME QUE CE SOIT SANS AUTORISATION ECRITE PREALABLE DE JOUCOMATIC

□ ° OJZA OJIAMOSUOL

SOMMA	IRE	Page
1. Le Syst	ème BUSLINK-ISO	5
1.1	BUSLINK-ISO avec PROFIBUS-DP	6
1.2	BUSLINK-ISO avec INTERBUS-S	7
1.3 1.4	BUSLINK-ISO avec DEVICE NET BUSLINK-ISO avec WORLDFIP-FIPIO	Ö
1.5	BUSLINK-ISO avec MODBUS	
_	sants du système	
2.1		
2.2	Description fonctionnelle	12
2.3	Encomprements - Fixations - Masses	13
2.4 2.5	Référence d'un îlot BUSLINK-ISO	14 15
_	e du BUSLINK-ISO	15 16
3.1	Fixation	
3.2		
3.3	Raccordement pneumatiqueAlimentation pneumatique des électrovannes de pilotage	18
3.4 3.5	Accessoires ISO Testeurs manuels de position du distributeur a tiroir	19 10
	dement électrique	
4.1	Généralités	
4.2	Alimentation en tension	20
4.3	Raccordement de la tension d'alimentation	
4.4 4.5	Principe d'alimentationShunts de couplage ou découplage des alimentations 24V CC	22
4.6	Raccordement des entrées/sorties	22
4.7	Raccordement des sorties	24
4.8	Fusibles internes	25
4.9 4.10	Caractéristiques techniques des électrovannes de pilotage  Adressage des entrées / sorties	25
5. PROFIE		
5.1	Raccordement IP65 du bus	27
5.2	Instructions de programmation	28
5.3 5.4	Mise en service du réseau PROFIBUS-DP Diagnostic	32
5.5	DiagnosticAccessoires pour PROFIBUS-DP	33
5.6	Accessoires pour PROFIBUS-DP	34
6. INTERE		00
6.1	Raccordement du bus	35
6.2 6.3	Instructions de programmation	<i>37</i> 38
6.4	Diagnostic	39
6.5	Accessoires pour INTERBUS-S	40
6.6	Accessoires pour INTERBUS-S Encombrements des accessoires pour INTERBUS-S	40
<b>7. DEVICE</b> 7.1	Raccordement du bus	TI
7.2	Instructions de programmation	43
7.3	Instructions de programmation	44
7.4 7.5	Diagnostic  Accessoires pour DEVICE NET  Constitution of the const	46
7.5 7.6	Accessoires pour DEVICE NET  Encombrements des accessoires pour DEVICE NET	47
8. FIPIO		49
8.1	Raccordement du bus	49
8.2	Instructions de programmation	51
8.3 8.4	Diagnostic	53 54
8.5	Accessoires pour FIPIO	55
8.6	Accessoires pour FIPIO	56
9. MODBU	JS	57
9.1 9.2	Raccordement du bus	5/
9.2	Instructions de programmation	57 59
9.4	Diagnostic	60
9.5	Accessoires pour MODBUS Encombrements des accessoires pour MODBUS	61
9.6	In taille 15 pour alimentation d'un récepteur extérieur	62 63
Commediat	II IAIIIE 13 DOUI AIIITIETIAAIOTI U UITTECEDIEUI EXIETIEUI	03



# 1. LE SYSTEME BUSLINK Génération C

Ensemble constitué d'îlots de 4 à 8 distributeurs pneumatiques à commande monostable ou bistable, à applique ISO1 - ISO2 (G1/4 ou G1/2), à connectique intégrée prévu pour raccordement avec automate programmable (API) par liaison série - bus de terrain - via un protocole de communication normalisé. Matériel adapté aux principaux protocoles suivants :









DeviceNet TM

**MODBUS** 



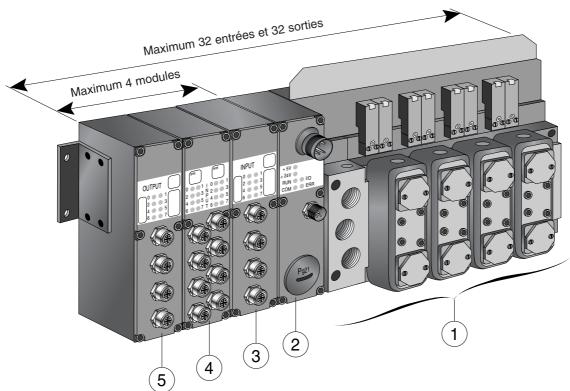

- 1 Distributeurs
- (2) Module boîtier de connexion Bus
- (3) Module de 8 entrées
- (4) Module de 16 entrées
- (5) Module de 8 sorties supplémentaires

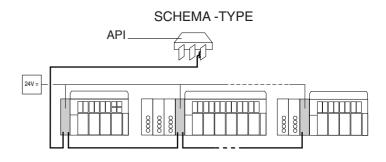

# **CARACTERISTIQUES**

- Ilot de 4 à 8 distributeurs 5/2 5/3 monostables ou bistables, à applique ISO1 ISO2 (G1/4 ou G1/2)
- · Connectique intégrée
- Alimentation électrique : 24 V CC
- Visualisation par LED de la mise sous tension de chaque bobine et pour chaque entrée/sortie
- Alimentation de pression commune pour tous les distributeurs
- Versions avec ou sans entrées pour contrôle d'état des capteurs



#### 1.1 PROFIBUS-DP

Ensemble de distribution pneumatique prévu pour communication d'informations par bus de terrain via le protocole normalisé PROFIBUS-DP.

La liaison par bus de terrain entre un système de commande (API) et un ensemble de modules d'électrodistributeurs pneumatiques permet de transmettre, par un seul câble bifilaire en liaison RS 485, tous les signaux :

- de commande aux distributeurs et sorties supplémentaires
- d'information en provenance des entrées des capteurs

#### **AVANTAGES**

Le système Buslink répond aux besoins modernes d'installations automatisées:

- Suppression des faisceaux de fils encombrants
- Economie de temps et de coût par câblage électrique direct et alimentation pneumatique commune
- Visualisation et déconnexion rapide pour une maintenance aisée
- Ensemble livré testé, équipé des distributeurs


#### **ENSEMBLES REALISABLES**

Possibilités de constituer des ensembles Buslink composés de :

- Distributeurs 5/2 5/3, monostables ou bistables ISO1 (G1/4) ou ISO2 (G1/2)
- Modules de 8 ou 16 entrées et modules de 8 sorties supplémentaires Toute configuration de l'ensemble réalisable à la demande (un îlot ne reçoit qu'une même taille de distributeurs)

#### **OPTIONS**

- Alimentation pneumatique par 2 pressions différentes
- Alimentation pneumatique externe des pilotes

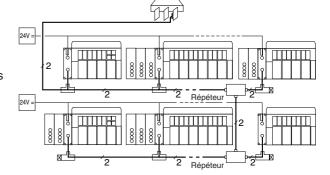

#### CARACTERISTIQUES DE COMMUNICATION

Protocole : PROFIBUS-DP, (norme DIN 19245 - partie 3 - EN 50170)

Support de transmission : paire torsadée blindée, liaison RS 485 Structure du bus : en ligne ou arborescente avec répéteurs

Nombre maxi d'ensembles : 97 îlots (121 abonnés) Nombre de distributeurs par ensemble : 4 à 8 distributeurs

Nombre maxi d'entrées/sorties : 32 entrées et 32 sorties par ensemble (incluant les sorties distributeurs)

Longueur maxi du câble bus : 100 m - 1200 m, en fonction de la vitesse de transmission

Vitesse de transmission : sélection automatique de 9,6 Kbaud à **12 Mbaud**Adressage des ensembles (abonnés) : par sélecteurs rotatifs intégrés dans le boîtier
Harmonisation optimale avec automates : pas de modification des programmes existants

Automates compatibles : SIEMENS, BOSCH, etc . . .

#### **CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES**

Tension d'alimentation : 24 V=, ±10% possibilité d'alimenter séparément les sorties (distributeurs),

l'électronique du bus et les entrées des capteurs

Taux d'ondulation maxi : 10 %

Consommation : 2,2 W par pilote (avec Led) + 9 mA par entrée

Classe d'isolation (bobines) : F
Degré de protection : IP65

Isolement électrique : par optocouplage

Protection électrique : intégrée pour chaque bobine

Raccordement de l'alimentation 24 V : par connecteur M18 à 4 broches mâles

Raccordement du bus (IN/OUT) : par connecteur M12 à 5 broches mâles (version IP65)

en option 01 : version IP40 par connecteur SUB-D 9 broches femelles

Raccordement des entrées : par connecteur M12 à 5 broches femelles ou bornier à vis Raccordement des sorties : par connecteur M12 à 5 broches femelles ou bornier à vis

Prise de terre : par le connecteur d'alimentation ou par vis sur l'embase pneumatique Compatibilité électromagnétique : Ces produits sont conformes à la directive européenne CEM 89/336/CEE.

Ils sont certifiés CE

#### **CARACTERISTIQUES PNEUMATIQUES**

Fluide distribué : air ou gaz neutre, filtré à 30µm, lubrifié ou non Pression d'utilisation : 3 à 8 bar avec pilotage en alimentaton interne

-1 à 12 bar pour les distributeurs avec un pilotage 3 à 8 bar en alimentation externe

Débit (Qv à 6 bar) ISO 1 (G1/4) : 1400 l/min (ANR) ISO 2 (G1/2) : 2800 l/min (ANR)

ISO 2 (G1/2) : 2800 l/min (ANR) : + 5°C à +50°C

Δ**ΖΖΑ**JOUCOMATIC ❖

Température admissible

#### 1.2 INTERBUS-S

Ensemble de distribution pneumatique prévu pour communication d'informations par bus de terrain via le protocole normalisé INTERBUS-S

La liaison par bus de terrain entre un système de commande (API) et un ensemble de module d'électrodistributeurs pneumatique permet de transmettre, par un seul câble 9 fils en liaison RS 485, tous les signaux :

- de commande aux distributeurs et sorties supplémentaires
- d'information en provenance des entrées des capteurs

#### **AVANTAGES**


Le système Buslink répond aux besoins modernes d'installations automatisées:

- Suppression des faisceaux de fils encombrants
- Economie de temps et de coût par câblage électrique direct et alimentation pneumatique commune
- Visualisation et déconnexion rapide pour une maintenance facilitée
- Ensemble livré testé, équipé des distributeurs

#### **ENSEMBLES REALISABLES**

Possibilités de constituer des ensembles Buslink composés de :

- Distributeurs 5/2 5/3, monostables ou bistables ISO1 (G1/4) ou ISO2 (G1/2)
- Modules de 8 ou 16 entrées et modules de 8 sorties supplémentaires
   Toute configuration de l'ensemble réalisable à la demande (un îlot ne reçoit qu'une même taille de distributeurs)

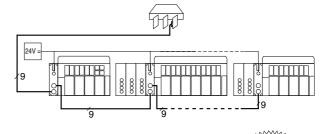

#### **OPTIONS**

- Alimentation pneumatique par 2 pressions différentes
- Alimentation pneumatique externe des pilotes

### **CARACTERISTIQUES DE COMMUNICATION**

Protocole : INTERBUS-S

Support de transmission : câble 3 x 2 paires torsadées blindées + 3 fils

(2 pour l'aller, 2 pour le retour, 2 pour la masse + 3 pour l'alimentation), en liaison RS 485

Structure du bus : en boucle

Nombre maxi d'ensembles : 256 îlots (dans une limite de 2048 entrées et 2048 sorties)

Nombre de distributeurs par ensemble : 4 à 8 distributeurs

Nombre maxi d'entrées/sorties : 32 entrées et 32 sorties par ensemble (incluant les sorties distributeurs)

Longueur maxi du câble bus : 400 m d'ensemble à ensemble, 13 km au total

Vitesse de transmission : fixe, 500 kbaud
Adressage des ensembles (abonnés) : automatique

Harmonisation optimale avec automates : pas de modification des programmes existants

Automates compatibles : SIEMENS, BOSCH, KLÖCKNER MOELLER, AEG, ALLEN BRADLEY, GE FANUC etc...

système VME

#### **CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES**

Tension d'alimentation : 24 V=, ±10% possibilité d'alimenter séparément les sorties (distributeurs),

l'électronique du bus et les entrées des capteurs

Taux d'ondulation maxi : 10 %

Consommation : 2,2W par pilote (avec Led) + 9 mA par entrée

Classe d'isolation : F
Degré de protection : IP65

Isolement électrique : par optocouplage

Protection électrique : intégrée pour chaque bobine

Raccordement de l'alimentation 24 V : par connecteur M23 à 6 broches mâles

Raccordement du bus (IN/OUT) : par connecteur M23 à 9 broches mâles (IN) et connecteur M23 à 9 broches femelles (OUT)

Raccordement des entrées : par connecteur M12 à 5 broches femelles ou bornier à vis Raccordement des sorties : par connecteur M12 à 5 broches femelles ou bornier à vis

Prise de terre : par le connecteur d'alimentation ou par vis sur l'embase pneumatique

Compatibilité électromagnétique : Ces produits sont conformes à la directive européenne CEM 89/336/CEE.

Ils sont certifiés CE

: + 5°C à +50°C

#### **CARACTERISTIQUES PNEUMATIQUES**

Fluide distribué : air ou gaz neutre, filtré à 30µm, lubrifié ou non Pression d'utilisation : 3 à 8 bar avec pilotage en alimentaton interne

-1 à 12 bar pour les distributeurs avec un pilotage 3 à 8 bar en alimentation externe

Débit (Qv à 6 bar) ISO 1 (G1/4) : 1400 l/min (ANR) ISO 2 (G1/2) : 2800 l/min (ANR)



Température admissible

#### 1.3 DEVICE NET

Ensemble de distribution pneumatique prévu pour communication d'informations par bus de terrain via le protocole DEVICE NET.

La liaison par bus de terrain entre un système de commande (API) et un ensemble de module d'électrodistributeurs pneumatique permet de transmettre, par un seul câble 2 x 2 fils en liaison DEVICE NET, tous les signaux :

- de commande aux distributeurs et sorties supplémentaires
- d'information en provenance des entrées des capteurs

#### **AVANTAGES**


Le système Buslink répond aux besoins modernes d'installations automatisées:

- · Suppression des faisceaux de fils encombrants
- Economie de temps et de coût par câblage électrique direct et alimentation pneumatique commune
- Visualisation et déconnexion rapide pour une maintenance aisée
- Ensemble livré testé, équipé des distributeurs

#### **ENSEMBLES REALISABLES**

Possibilités de constituer des ensembles Buslink composés de :

- Distributeurs 5/2 5/3, monostables ou bistables ISO1 (G1/4) ou ISO2 (G1/2)
- Modules de 8 ou 16 entrées et modules de 8 sorties supplémentaires Toute configuration de l'ensemble réalisable à la demande (un îlot ne reçoit qu'une même taille de distributeurs)

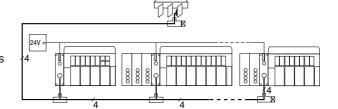

#### **OPTIONS**

- Alimentation pneumatique par 2 pressions différentes
- Alimentation pneumatique externe des pilotes

#### **CARACTERISTIQUES DE COMMUNICATION**

Protocole : DEVICE NET (Allen Bradley)

Support de transmission : câble 2x2 paires torsadées blindées (2 pour l'alimentation, 2 pour le signal)

Structure du bus : en ligne ou en arborescence

Nombre maxi d'ensembles : 63 îlots

Nombre de distributeurs par ensemble : 4 à 8 distributeurs

Nombre maxi d'entrées/sorties : 32 entrées et 32 sorties par ensemble (incluant les sorties distributeurs)

Longueur maxi du câble bus : 500 m pour une vitesse de 125 kbaud 200 m pour une vitesse de 250 kbaud 100 m pour une vitesse de 500 kbaud

Vitesse de transmission : 125, 250 ou 500 kbaud, réglable par DIP switches intégrés Adressage des ensembles (abonnés) : par DIP switches intégrés dans le boîtier (8 switchs) Harmonisation optimale avec automates : pas de modification des programmes existants

Automates compatibles : ALLEN BRADLEY, etc . . .

# **CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES**

Tension d'alimentation : 24 V=, ±10% possibilité d'alimenter séparément les sorties (distributeurs),

l'électronique du bus et les entrées des capteurs

Taux d'ondulation maxi : 10 %

Consommation : 2,2 W par pilote (avec Led) + 9 mA par entrée

Classe d'isolation : F
Degré de protection : IP65

Isolement électrique : par optocouplage

Protection électrique : intégrée pour chaque bobine

Raccordement de l'alimentation 24 V : par connecteur M18 à 4 broches mâles : par connecteur 7/8" UN à 5 broches mâles

Raccordement des entrées : par connecteur M12 à 5 broches femelles ou bornier à vis Raccordement des sorties : par connecteur M12 à 5 broches femelles ou bornier à vis

Prise de terre : par le connecteur d'alimentation ou par vis sur l'embase pneumatique Compatibilité électromagnétique : Ces produits sont conformes à la directive européenne CEM 89/336/CEE.

Ils sont certifiés CE

# **CARACTERISTIQUES PNEUMATIQUES**

Fluide distribué : air ou gaz neutre, filtré à 30µm, lubrifié ou non Pression d'utilisation : 3 à 8 bar avec pilotage en alimentaton interne

-1 à 12 bar pour les distributeurs avec un pilotage 3 à 8 bar en alimentation externe

Débit (Qv à 6 bar) ISO 1 (G1/4) : 1400 l/min (ANR) ISO 2 (G1/2) : 2800 l/min (ANR)

Température admissible : + 5°C à +50°C





#### 1.4 FIPIO

Ensemble de distribution pneumatique prévu pour communication d'informations par bus de terrain via le protocole normalisé FIPIO

La liaison par bus de terrain entre un système de commande (API) et un ensemble de module d'électrodistributeurs pneumatique permet de transmettre, par un seul câble bifilaire en liaison FIPIO, tous les signaux :

- de commande aux distributeurs et sorties supplémentaires
- d'information en provenance des entrées des capteurs

#### **AVANTAGES**

Le système Buslink répond aux besoins modernes d'installations automatisées:

- Suppression des faisceaux de fils encombrants
- Economie de temps et de coût par câblage électrique direct et alimentation pneumatique commune
- Visualisation et déconnexion rapide pour une maintenance facilitée
- Ensemble livré testé, équipé des distributeurs

#### **ENSEMBLES REALISABLES**

Possibilités de constituer des ensembles Buslink composés de :

- Distributeurs 5/2 5/3, monostables ou bistables ISO1 (G1/4) ou ISO2 (G1/2)
- Modules de 8 ou 16 entrées et modules de 8 sorties supplémentaires Toute configuration de l'ensemble réalisable à la demande (un îlot ne reçoit qu'une même taille de distributeurs)

#### **OPTIONS**

- Alimentation pneumatique par 2 pressions différentes
- Alimentation pneumatique externe des pilotes

#### CARACTERISTIQUES DE COMMUNICATION

Protocole : FIPIO / World FIP Support de transmission : paire torsadée blindée

Structure du bus : en ligne ou en arborescence avec répéteurs

câblage par boîtiers TSX FP ACC4 ou par tés de raccordement

Nombre maxi d'ensembles : 62 îlots, 32 par segment avec boitiers ACC4, 24 par segment avec tés

Nombre de distributeurs par ensemble : 4 à 8 distributeurs

Nombre maxi d'entrées/sorties : 32 entrées et 32 sorties par ensemble (incluant les sorties distributeurs)

Longueur maxi du câble bus : 1 segment : 1000m maximum : 5000m

Vitesse de transmission : 1 M Baud

Adressage des ensembles : par Dip switch intégré dans le boîtier (8 switchs)

Automates compatibles : TSX série 7 (≥47) ou APRIL 5000, Schneider Automation

#### **CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES**

Tension d'alimentation : 24 V=, ±10% possibilité d'alimenter séparément les sorties (distributeurs),

l'électronique du bus et les entrées des capteurs

Taux d'ondulation maxi : 10 %

Consommation : 2,2 W par pilote (avec Led) + 9 mA par entrée

Classe d'isolation (bobines) : F

Degré de protection : IP65

Isolement électrique : par optocouplage

Protection électrique : intégrée pour chaque bobine

Raccordement de l'alimentation 24 V : par connecteur M18 à 4 broches mâles Raccordement du bus (IN/OUT) : par connecteur M12 à 5 broches mâles

Raccordement des entrées : par connecteur M12 à 5 broches femelles ou bornier à vis Raccordement des sorties : par connecteur M12 à 5 broches femelles ou bornier à vis

Prise de terre : par le connecteur d'alimentation ou par vis sur l'embase pneumatique Compatibilité électromagnétique : Ces produits sont conformes à la directive européenne CEM 89/336/CEE.

Ils sont certifiés CE

#### **CARACTERISTIQUES PNEUMATIQUES**


Fluide distribué : air ou gaz neutre, filtré à 30µm, lubrifié ou non Pression d'utilisation : 3 à 8 bar avec pilotage en alimentaton interne


-1 à 12 bar pour les distributeurs avec un pilotage 3 à 8 bar en alimentation externe

Débit (Qv à 6 bar) ISO 1 (G1/4) : 1400 l/min (ANR)

ISO 2 (G1/2) : 2800 l/min (ANR)

Température admissible :  $+ 5^{\circ}$ C à  $+50^{\circ}$ C

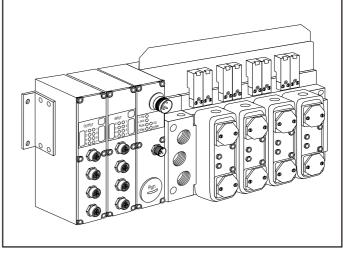

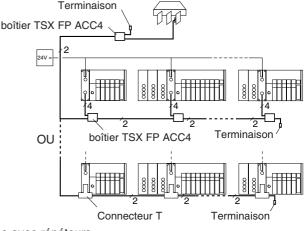



#### 1.5 MODBUS

Ensemble de distribution pneumatique prévu pour communication d'informations par bus de terrain via le protocole normalisé MODBUS.

La liaison par bus de terrain entre un système de commande (API) et un ensemble de modules d'électrodistributeurs pneumatiques permet de transmettre, par un seul câble bifilaire en liaison MODBUS, tous les signaux:

- de commande aux distributeurs et sorties supplémentaires
- d'information en provenance des entrées des capteurs.

#### **AVANTAGES**


Le système Buslink répond aux besoins modernes d'installations automatisées:

- Suppression des faisceaux de fils encombrants
- Economie de temps et de coût par câblage électrique direct et alimentation pneumatique commune
- Visualisation et déconnexion rapide pour une maintenance facilitée
- Ensemble livré testé, équipé des distributeurs



Possibilités de constituer des ensembles Buslink composés de :

- Distributeurs 5/2 5/3, monostables ou bistables ISO1 (G1/4) ou ISO2 (G1/2)
- Modules de 8 ou 16 entrées et modules de 8 sorties supplémentaires Toute configuration de l'ensemble réalisable à la demande (un îlot ne reçoit qu'une même taille de distributeurs)

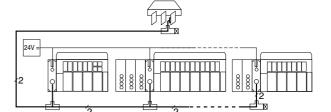

#### **OPTIONS**

- Alimentation pneumatique par 2 pressions différentes.
- Alimentation pneumatique externe des pilotes.

#### **CARACTERISTIQUES DE COMMUNICATION**

Protocole : Modbus en format "RTU-FORMAT, 8 bits avec parité"

Support de transmission : paire torsadée blindée, liaison RS 485

Structure du bus : en ligne Nombre maxi d'ensembles : 255 îlots

Nombre de distributeurs par ensemble : 4 à 8 distributeurs

Nombre maxi d'entrées/sorties : 32 entrées et 32 sorties par îlot (incluant les sorties distributeurs) Longueur maxi du câble bus : 1200 m Vitesse de transmission : 4800, 9600 ou 19200 baud, réglable par DIP switches intégrés

Adressage des ensembles (abonnés) : par DIP switches intégrés dans le boîtier (8 switches) Harmonisation optimale avec automates : pas de modification des programmes existants

Automates compatibles : Crouzet, AEG-Schneider, OMRON etc . . .

#### **CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES**

Tension d'alimentation : 24 VDC, ±10%, possibilité d'alimenter séparément les sorties (distributeurs),

l'électronique du bus et les entrées des capteurs.

Taux d'ondulation maxi : 10 %

Consommation : 2,2 W par pilote (avec Led) + 9 mA par entrée

Classe d'isolation : F
Degré de protection : IP65

Isolement électrique : par optocouplage

Protection électrique : intégrée pour chaque bobine

Raccordement de l'alimentation 24 V : par connecteur M18 à 4 broches mâles Raccordement du bus (IN/OUT) : par connecteur M12 à 5 broches mâles

Raccordement des entrées : par connecteur M12 à 5 broches femelles ou bornier à vis Raccordement des sorties : par connecteur M12 à 5 broches femelles ou bornier à vis

Prise de terre : par le connecteur d'alimentation ou par vis sur l'embase pneumatique Compatibilité électromagnétique : Ces produits sont conformes à la directive européenne CEM 89/336/CEE.

Ils sont certifiés CE.

#### **CARACTERISTIQUES PNEUMATIQUES**

Fluide distribué : air ou gaz neutre, filtré à 30µm, lubrifié ou non Pression d'utilisation : 3 à 8 bar avec pilotage en alimentaton interne

-1 à 12 bar pour les distributeurs avec un pilotage 3 à 8 bar en alimentation externe

Débit (Qv à 6 bar) ISO 1 (G1/4) : 1400 I/min (ANR) ISO 2 (G1/2) : 2800 I/min (ANR)Température admissible : + 5°C à +50°C



INSTALLATION BUSLINK-ISO

# 2. COMPOSANTS DU SYSTEME

# 2.1 DESCRIPTION FONCTIONNELLE

Les îlots BUSLINK et le système de commande (API) sont liés par câble bus pour piloter les distributeurs et relever les états des capteurs. Un connecteur enfichable supplémentaire est utilisé pour l'alimentation en courant des ensembles. Il est recommandé d'utiliser deux sources de tension 24V CC séparées ainsi que des fusibles pour les électrodistributeurs et l'électronique du bus. C'est ainsi que l'on peut éviter l'arrêt du système bus en cas de court-circuit de sortie. Il vous sera également possible de continuer à relever l'état des capteurs. La commande électrique des distributeurs est effectuée au moyen de l'interface électronique du bus.

L'alimentation en pression et l'échappement sont raccordés sur l'embase pneumatique par canalisations communes. Les distributeurs établissent l'alimentation en pression et l'échappement des actionneurs pneumatiques. Le raccordement pneumatique des actionneurs s'effectue sur la face latérale ou inférieure des embases.

L'ensemble de distribution peut être équipé d'entrées et/ou de sorties électriques additionnelles. Les capteurs électriques sont raccordés au moyen de connecteurs enfichables ØM12 ou de bornes à vis sur des modules d'entrées fournis sur demande.

#### CAPACITE MAXIMALE DE L'ILOT BUSLINK

Les îlots peuvent accueillir 32 entrées et 32 sorties. Ces sorties peuvent toutes être dédiées à des distributeurs ou panachées entre des distributeurs et des sorties 24V CC supplémentaires regroupées sur des modules de 8 sorties (voir ci-dessous). Des modules de 8 ou 16 entrées (pour les capteurs) peuvent également compléter l'îlot. Un îlot peut recevoir 4 modules d'entrées ou sorties au maximum.

#### Exemple de configurations maximales :

modu	modules de sorties ou d'entrées			Module de connexion BUS	Nombre de	distribu	uteurs		
					4	5	6	7	8
S ou E	S ou E	E	Е		4, 5, 6, 7 ou 8 distributeurs   (8 à 16 sorties)				
-	-	E5	E5		4, 5, 6, 7 ou 8 (8 à 16				
maxir	maximum 32 entrées / 16 sorties								
4	maximum 32 sorties / 32 entrées								

S : module de sortie


E : module de 8 entrées (E1 ou E2)


E5: module de 16 entrées


NOTA - Les modules de sorties supplémentaires seront toujours placés à l'extrémité gauche de l'îlot


- La configuration maximale est constituée de 8 distributeurs bistables (16S) et de 4 modules de 8 entrées ou 2 modules de 16 entrées (32E)

# 2.2 DESCRIPTION DES BUSLINK

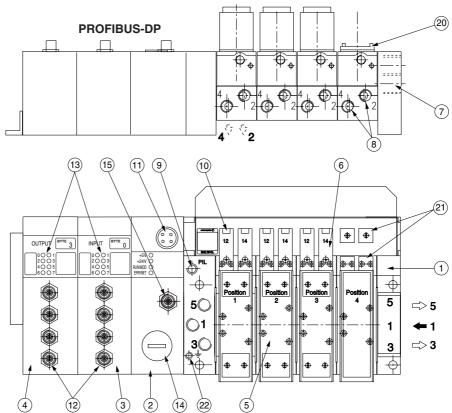

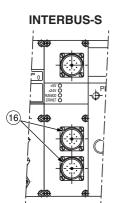

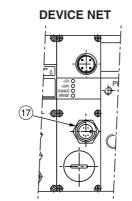

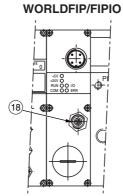





Rep.	Description
1	Embase de raccordement pneumatique de l'îlot Buslink
2	Module de connexion du Bus
3	Module de 8 ou 16 entrées (4 modules maxi)
4	Module de 8 sorties supplémentaires (2 modules maxi)
5	Distributeurs ISO1 - ISO2 monostables ou bistables (8 maxi)
6	Mini-EV pilote 3/2 NF CNOMO taille15 pour cde des distributeurs (2 pilotes placés du même côté pour les fonctions bistables)
7	Raccordement taraudé d'alimentation pneumatique "1" et des échappements "3-5"
8	Raccordement taraudé des orifices d'utilisations "2-4" latéral (mixte sur demande)
9	Arrivée de pression externe de pilotage
10	LED de visualisation de la mise sous tension des pilotes
11	Raccordement de l'alimentation 24 V CC par connecteur ØM18 à 4 broches mâles ou M23 à 6 broches (Interbus-S seulement)
12	Raccordement des entrées/sorties par connecteurs ØM12 ou bornier à vis débrochables


Rep.	Description
13	LED de visualisation des entrées et des sorties
14	Réglage de l'adresse, de la vitesse,
15	Entrée et sortie Profibus-DP par connecteur ØM12 à 5 broches mâles
16	Entrée et sortie Interbus-S par connecteurs ØM23 à 9 broches mâles/femelles
17	Entrée et sortie Device Net par connecteur 7/8-16 UN à 5 broches mâles
18	Entrée et sortie FIPIO par connecteur ØM12 à 5 broches mâles
19	Entrée et sortie MODBUS par connecteur ØM12 à 5 broches mâles
20	Plaque d'obturation du plan de pose pneumatique des distributeurs ISO1 ou ISO2
21	Plaques d'obturation des plans de pose électrique et pneumatique des pilotes (voir accessoires)
22	Raccordement de la borne de masse

# 2.3 ENCOMBREMENTS-FIXATION

L'îlot de distribution comprend 4 trous de fixation principale sur l'embase des distributeurs complétée d'une fixation de maintien des modules d'entrées/sorties à l'aide de 2 trous dans l'équerre latérale gauche. Les entraxes de fixation L1 et L2 évoluent en fonction du nombre et de la taille des distributeurs (L2) ainsi que du nombre de modules d'E/S supplémentaires (L1), voir tableau ci-dessous

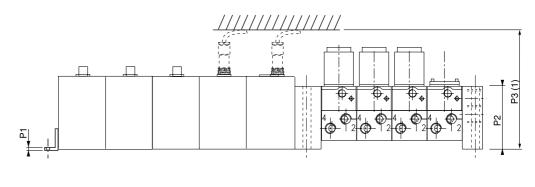

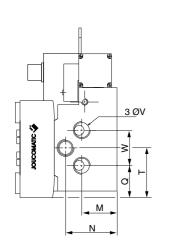

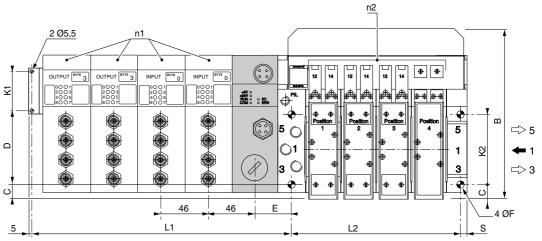

	L1					L2						
Série distributeurs	r	n1 : nomb	re de mod	dules E/S		n2 : nombre de distributeurs						
	Aucun	1	2	3	4	4	5	6	7	8		
ISO 1	83.2	129.2	175.2	221.2	267.2	238.5	281.6	324.7	367.8	411		
ISO 2	97.8	143.8	189.8	235.8	281.8	293.2	349.2	405.2	461.2	517.2		

Série distributeurs	В	С	D	Е	ØF	K1	K2	М	N	P1	P2	P3 <sup>(1)</sup>	Q	S	Т	Ø۷	W	Longueur ïlot hors tout
ISO 1	202	18	81.6	45.2	8.5	60.4	86	45,7	63,6	3	92.5	190	37	7	61	G1/2	48	L1 + L2 + 12.5
ISO 2	243	28.5	112.1	59.8	8.5	60.4	111	42	82	3	115	190	53,5	7,5	84	G3/4	61	L1 + L2 + 12.5

(1) La hauteur P3 est la cote minimale permettant le montage des différents connecteurs et câbles de liaison.

#### **MASSES**

Masse Buslink sans module E/S (avec les distributeurs) (kg)							
Série	n2 : nombre de distributeurs						
distributeurs	4	5	6	7	8		
ISO 1	9,2	10,4	11,5	12,6	13,8		
ISO 2	16	18,2	20,2	22,4	24,6		

Masse du module de connexion

du bus : 0,550 kg Masse d'un module

d'entrées ou sorties : 0,545 kg


Masse totale d'un îlot BUSLINK-ISO : définir la masse de la partie électropneumatique en fonction de la série et du nombre de distributeurs (voir tableau ci-dessus) + la masse du module de connexion du bus + la masse des éventuels modules E/S (0,545 kg x n1 modules)



**BUSLINK-ISO** 

# 2.4 REFERENCE D'UN ILOT BUSLINK ISO1 - ISO2

# 2.4.1 DEFINITION D'UN ILOT (SAUF AS-INTERFACE)

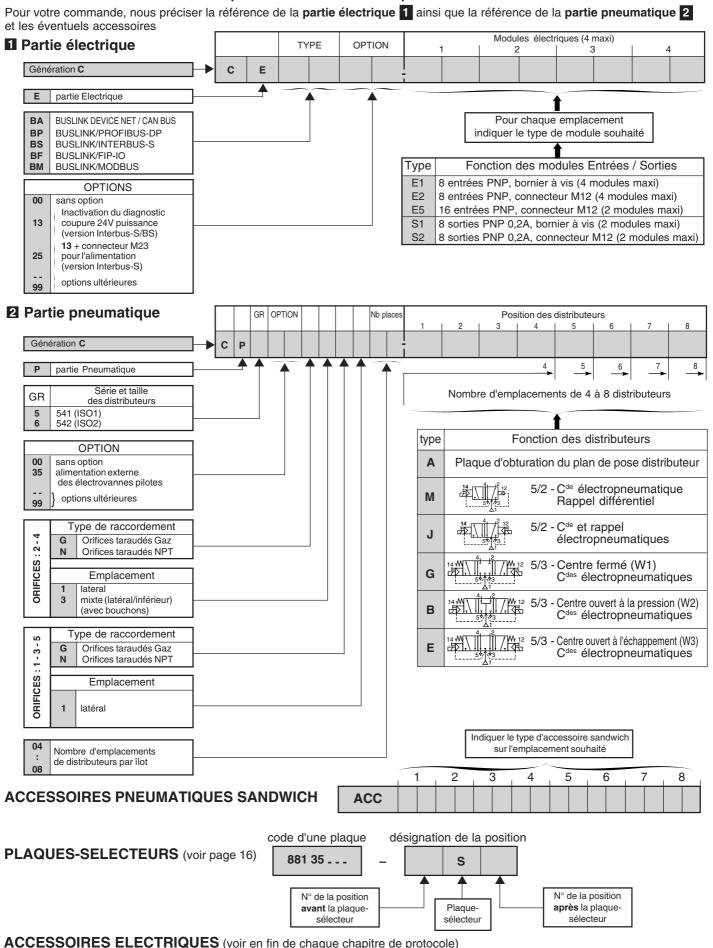

INSTALLATION BUSLINK-ISO

# 2.4.2 DISTRIBUTEURS ISO 1 (541/PH), ISO 2 (542/PH), ACCESSOIRES ET PLAQUES-SELECTEURS

DISTRIBUTEURS
ISO 1 (série 541/PH)
et
ISO 2 (série 542/PH)

	FONCTION SOUP	HAITEE (1	) :	 <b>=</b>	DISTRIBU	ELECTROVANNE(2	<sup>2)</sup> (s)		
Туре	Symbole de la fonction	pilo	Organes de pilotage		distribute à cde. pne SANS testeurs	DE eur SEUL eumatique  AVEC testeurs	QUANTITE et CODE électrovanne (s)	Visualisation	
		Commande (14)	Commande (14)	Rappel (12)		manuels Applications	manuels Spécifications	(avec protection Led de	nali
		. ,			générales	Automobile	visualisation)	Vis	
М	Fonction : 5/2	électro-	différentiel	ISO 1	541 01 018	541 01 002	 + 1 x 30215187P 	Led	
	5 7 7 3	pneumatique	differentier	ISO 2	542 02 018	542 02 002	 + 1 × 30215187P 	Led	
J	Fonction : 5/2	électro-	électro-	ISO 1	541 01 019	541 01 003	 + <i>2</i> x <b>30215187P</b> 	Led	
			pneumatique	ISO 2	542 02 019	542 02 003	 +2 x 30215187P 	Led	
G	Fonction : 5/3	électropne centre		ISO 1	541 01 020	541 01 004	│ + <i>2</i> x <b>30215187P</b> │	Led	
		W		ISO 2	542 02 020	542 02 004	│ + <i>2</i> x <b>30215187P</b> │	Led	
В	Fonction : 5/3	électropne centre ou		ISO 1	541 01 022	541 01 013	│ + <i>2</i> x <b>30215187P</b> │	Led	
	14 W \   \   \	pres <b>W</b>	sion <b>/2</b>	ISO 2	542 02 022	542 02 013	 + <i>2</i> x <b>30215187P</b> 	Led	
Е	Fonction : 5/3		électropneumatique centre ouvert à		541 01 021	541 01 005	+2 x <b>30215187P</b>	Led	
_	14   12   14   12   12   13   14   12   12   13   13   14   15   15   15   15   15   15   15	1	pement	ISO 2	542 02 021	542 02 005	+2 x <b>30215187P</b>	Led	
Α	Plaque d'obturation		e pose	ISO 1		881 35 51	7		
^	pneum	natique		ISO 2		881 35 51	8		

<sup>(1)</sup> Pour obtenir le matériel nécessaire à la réalisation d'une fonction principale définie ci-dessus, nous préciser le code du distributeur seul (à commande pneumatique) sans ou avec testeurs manuels et suivant la taille ISO + une ou deux électrovanne-pilotes, avec led de visualisation. (les électrovannes sont avec déparasitage intégré)

électrovanne-pilotes, avec led de visualisation. (les électrovannes sont avec déparasitage intégré)

(2) Caractéristiques techniques de l'électrovanne de pilotage voir page 25

CODES DIRES PAIELIMATIQUES SANDWICH

ACCESSOIRES PNEUMATIQUES SANDWICH						
Туре	module REDUCTEUR	Ce module, inséré entre une embase et un distributeur, comprend 2 réducteurs d'échappements sur les	Distributed	SO 1	346 00 173	25
RE	RE D'ECHAPPEMENT canalisations 3 et 5. Ceux-ci permettent de régler la vitesse de déplacement de la tige d'un vérin.		Module Embase	SO 2	346 00 174	30
AS	module D'ALIMENTATION SEPAREE sandwich	Ce module, inséré entre une embase juxtaposable et un distributeur permet d'alimenter ce dernier avec une pression différente de celle(s) commune(s) aux autres distributeurs. La ligne de pression principale des embases n'est pas interrompue par l'adjonction de ce module. Raccordement de l'orifice P: G 1/4 (ISO 1)	Distributeur  E  Module  Embase	SO 1	355 00 118	30
RP	module REGULATEUR	Ce module, inséré entre une embase juxtaposable et un distributeur, permet de réguler l'arrivée de pression de ce	Distributeur	SO 1	346 00 186	39
	DE PRESSION sandwich	distributeur (0 à 10 bar).	4 6 6 6 6 € Embase	SO 2	346 00 187	54

PLAQUES-SELECTEURS (voir page suivante)

	ISO 1	ISO 2
Plaque-sélecteur pleine (aucune liaison d'orifice)	881 35 501	881 35 506
Plaque-sélecteur (liaison orifice 1)	881 35 512	881 35 513
Plaque-sélecteur (liaison orifices 3 et 5)	881 35 510	881 35 511
Plaque-sélecteur (liaison orifices 1 - 3 - 5)	881 35 502	881 35 507

NOTA: Toutes les versions ci-dessus peuvent être montées et combinées sur le même ilot, dans une même taille.



**BUSLINK-ISO** 


# 3 MONTAGE DU BUSLINK-ISO

# 3.1 FIXATION

Effectuer la fixation de l'îlot (voir chapitre 2.3)

S'assurer lors du montage qu'il y ait suffisamment de place pour le câblage, les connecteurs et les éventuels silencieux d'échappement. Puis procéder au raccordement pneumatique et électrique.


- (A) Alimentation pression 1 et échappements 3 5
- (B) Utilisations 2 4
- (c) Entrée/sortie du bus
- (D) Alimentation 24 V =
- Entrées détecteurs et sorties supplémentaires

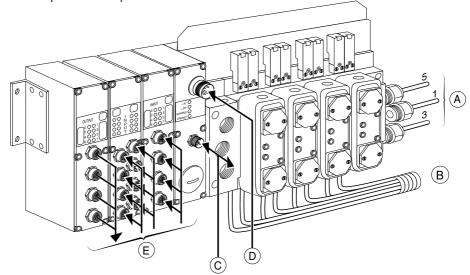

# 3.2 RACCORDEMENT PNEUMATIQUE

# ■ Possibilité de câblage intégré

Les embases comportent 3 canaux (n°1 - 3 - 5) dont le raccordement s'effectue sur les embouts situés à chaque extrémité de l'ensemble monté en batterie. Chaque embase est équipée d'une plaque-sélecteur qui réalise le câblage intégré des principales liaisons. Livraison standard : Chaque îlot est livré avec les plaques standard assurant les liaisons des canalisations 1 - 3 - 5. (voir documentation générale PNE pages P570-16 et P570-27)

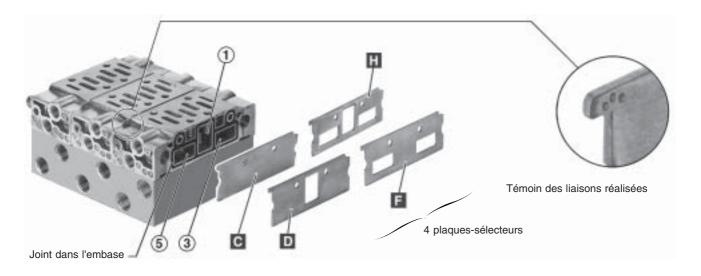


		ISO 1	ISO 2
Plaque-sélecteur pleine (aucune liaison d'orifice)	С	881 35 501	881 35 506
Plaque-sélecteur (liaison orifice 1)	D	881 35 512	881 35 513
Plaque-sélecteur (liaison orifices 3 et 5)	F	881 35 510	881 35 511
Plaque-sélecteur (liaison orifices 1 - 3 - 5) (standard)	Н	881 35 502	881 35 507

# ■ Raccordement des orifices de pression (1) et échappements (3 - 5) sur les embouts

Les orifices de raccordement des trois signaux (1 - 3 - 5) sont disposés latéralement sur l'embout de droite et à la partie supérieure sur l'embout de gauche.

#### Version standard


(vue côté droit)

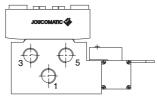

Orifices 1-3-5				
ISO 1	G1/2			
ISO 2	G3/4			


Les orifices sur les embouts et le choix des différentes plaques-sélecteurs permettent :

- le choix du côté de raccordement.
- d'alimenter l'îlot des 2 côtés. (voir la recommandation ci-dessous)
- d'alimenter l'îlot par 2 pressions différentes, en utilisant une plaque spécifique.
- de raccorder la pression (1) d'un côté et les échappements 3 5 de l'autre côté.

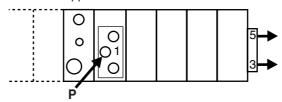

# ■ Exemples de raccordement en utilisant les plaques-sélecteurs

 Montage avec 2 arrivées de pressions et échappements séparés.

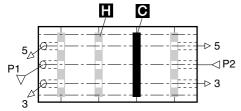

Pour réaliser ce montage, l'approvisionnement d'une plaque-sélecteur (C) d'obturation des canalisations 1-3-5 est nécessaire.


# échappements communs sur les embouts.

 Montage avec 2 arrivées de pressions différentes et


Pour réaliser ce montage, l'approvisionnement d'une plaque-sélecteur (F) avec liaison sur les orifices 3 et 5 est nécessaire.

#### ■ Recommandation de montage

3 distributeurs peuvent fonctionner simultanément, au maximum, sans perturbation pneumatique avec alimentation d'un seul côté.

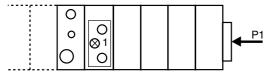


Au-delà, il faut alimenter l'îlot des deux côtés

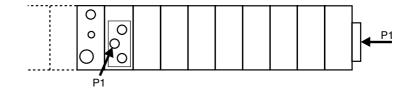

# ■ Raccordement des orifices d'utilisations (2) (4)


# Version standard Raccordement latéral

des orifices 2-4

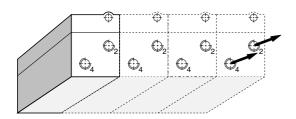

Orifices 2-4					
ISO 1	G1/4				
ISO 2	G1/2				

Sur demande
Raccordement mixte (latéral/inférieur)
des orifices 2-4
(livré avec 2 bouchons par embase)

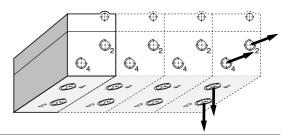


# 3.3 ALIMENTATION PNEUMATIQUE DES ELECTROVANNES DE PILOTAGE

Les îlots sont proposés en deux versions

#### ■ Alimentation interne (standard)

L'alimentation des électrovannes est directe en utilisant, à **l'intérieur** des embases, la pression d'alimentation (1) des distributeurs. Pression d'alimentation commune (distributeurs et pilotes) : 3 à 8 bar

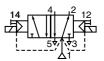

# ■ Alimentation externe (option n°35)

Dans cette configuration l'îlot permet :


- L'utilisation des distributeurs avec une plus grande plage de pression (y compris le vide).
- L'alimentation du pilotage et de la puissance par 2 circuits séparés (parfois recommandé par les spécifications de sécurité).


Pression d'alimentation des pilotes : 3 à 8 bar

Pression d'alimentation des distributeurs : -1 à +12 bar

Raccordement de l'alimentation du circuit de pilotage par un orifice G1/8, repéré "PIL", situé sur l'embout de gauche (voir ci-dessous).



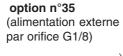

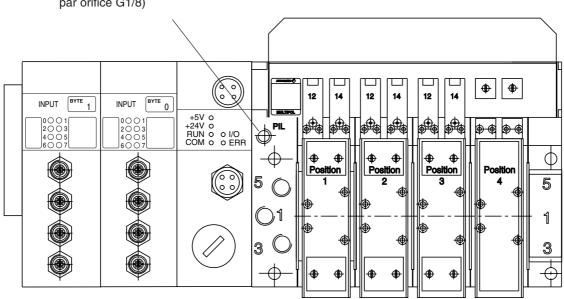

# 3.4 ACCESSOIRES ISO

# • Plaque d'obturation du plan de pose supérieur ISO

Cette plaque permet d'obturer une embase prévue pour recevoir ultérieurement un distributeur.

# • Module réducteur d'échappement sandwich (Fig.1)

Ce module, inséré entre une embase et un distributeur, comprend 2 réducteurs d'échappements sur les canalisations 3 et 5. Ceux-ci permettent de régler la vitesse de déplacement de la tige d'un vérin.


#### Module d'alimentation séparée (Fig.2)

Ce module, inséré entre une embase juxtaposable et un distributeur permet d'alimenter ce dernier avec une pression différente de celle(s) commune(s) aux autres distributeurs. La ligne de pression principale des embases n'est pas interrompue par l'adjonction de ce module.

Raccordement de l'orifice P: G 1/4 (ISO 1) ou G 1/2 (ISO 2)

# • Module réducteur de pression sandwich (Fig.3)

Ce module, inséré entre une embase juxtaposable et un distributeur, permet de réguler l'arrivée de pression de ce distributeur (0 à 10 bar).

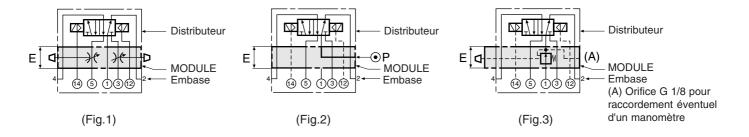


	ISO 1		ISO 2	
DESIGNATION	CODES	E (mm)	CODES	E (mm)
Plaque d'obturation du plan de pose	881 35 517	_	881 35 518	_
Module réducteur d'échappement sandwich	346 00 173	25	346 00 174	30
Module d'alimentation de pression	355 00 118	30	-	-
Module régulateur de pression sandwich (0 à 10 bar)	346 00 186	39	346 00 187	54
Manomètre Ø 40 (0 - 12 bar)	343 00 014	_	343 00 014	_

# 3.5 TESTEURS MANUELS DE POSITION DU DISTRIBUTEUR A TIROIR

Les distributeurs équipés de testeurs manuels, permettent le contrôle de position du tiroir ou la commande manuelle de déplacement de celui-ci. Sur demande, les distributeurs peuvent être fournis sans testeurs manuels de position.


# SANS TESTEUR MANUEL DE POSITION

Le perçage du boîtier interne de pilotage entraine la détérioration du distributeur.

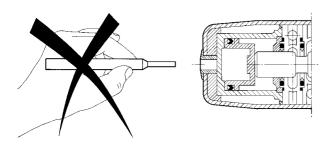

# **AVEC TESTEURS MANUELS DE POSITION**

Les distributeurs équipés de testeurs manuels permettent le contrôle de position du tiroir ou la commande manuelle de déplacement de celui-ci.

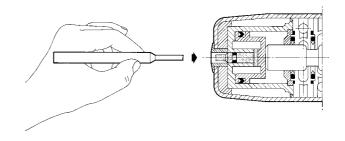

BUSLINK-ISO INSTALLATION

#### 4 RACCORDEMENT ELECTRIQUE


# 4.1 GENERALITES

Les îlots sont équipés d'embases de connecteurs multibroches pour le raccordement de toutes les liaisons électriques extérieures. Pour effectuer ces connexions, il est nécessaire d'approvisionner les câbles et connecteurs complémentaires (voir les pages accessoires correspondantes à chaque version)

Les connecteurs assurent un degré de protection IP 65. Ceux, non utilisés, sont à munir de bouchons de protection. Les modules entrées/sorties à bornier à vis ont un degré de protection IP20.

#### Circuit de protection électrique intégré pour chaque bobine.

La mise à la terre est à réaliser à travers la broche 4 du connecteur d'alimentation (BUSLINK)

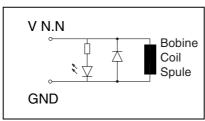


#### Raccordement des connecteurs

- Dévisser le capot de la partie arrière des connecteurs
- Guider le câble à travers le serre-câble
- Dénuder les extrémités des conducteurs et les raccorder sur l'insert des broches, par vissage ou soudage
- Visser le capot sur le connecteur
- Serrer le presse-étoupe pour étancher et maintenir le câble

La mise à la terre est à réaliser à travers la broche 4 du connecteur d'alimentation.

La mise à la terre pour la protection des personnes est à réaliser directement sur l'îlot en raccordant le trou taraudé ØM4 prévu à cet effet sur l'embase pneumatique.

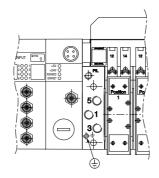

#### 4.2 ALIMENTATION EN TENSION

l'alimentation 24V CC des îlots Buslink est répartie en 3 circuits différents :

- Une alimentation 24V CC pour l'électronique Bus
- Une alimentation 24V CC pour les bobines des distributeurs et des sorties.
- Une alimentation 24V CC pour les entrées (en option)


Il est possible de coupler ces 3 circuits afin de n'utiliser qu'une seule source d'alimentation commune ou d'avoir 2 ou 3 alimentations externes permettant d'alimenter **séparément** l'électronique Bus, les entrées et les bobines des distributeurs en 24V (masse commune). Les îlots sont livrés en standard avec 2 alimentations, une pour l'interface bus et les entrées, l'autre pour les ditributeurs et les sorties (voir câblage ci-dessous)

Avantage : En cas de dysfonctionnement de l'alimentation des bobines de distributeurs (fusible hors service, chute de tension . . .) l'électronique étant alimentée par une source 24V CC différente, elle est donc capable de gérer ce défaut et d'envoyer un message d'erreur correspondant à l'automate.

#### • Ilot avec entrées :

Dans cette configuration l'alimentation des entrées est couplée avec l'électronique Bus (24V commun, masse commune).

Remarque : Dans cette configuration, les optocoupleurs d'entrées sont reliés à la masse commune des différentes alimentations.

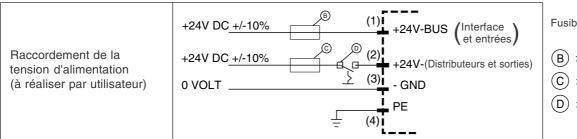

Fusibles pour un ensemble:

(B) : Fusible instantané 2A

C): Fusible instantané 6,3A

(D) : Interrupteur d'urgence

Autres types de raccordement d'alimentation (nous consulter)



# 4.3 RACCORDEMENT DE LA TENSION D'ALIMENTATION

# 4.3.1 ALIMENTATION PAR LE CONNECTEUR M18 OU M23


Le raccordement de la **tension de service** se trouve sur la face supérieure de l'îlot. L'électronique du bus/entrées et les distributeurs/sorties sont alimentés séparément.

Repérage vu côté vissage des conducteurs du connecteur femelle, filetage femelle **M18**  Raccordement du connecteur **M18** sur la face supérieure de l'îlot





Repérage vu côté vissage des conducteurs du connecteur femelle, filetage femelle **M23**  Raccordement du connecteur **M23** sur la face supérieure de l'îlot

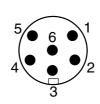



Broche	Nom du signal	Description
1	24V - BUS	alimentation de l'électronique du bus / entrées
2	24 V - OUT	alimentation des distributeurs / sorties
3	GND	masse commune
4	PE	mise à la terre

#### Connecteur d'alimentation à approvisionner :



Connecteur droit à 4 broches femelles

Filetage: M18 (250V~/16A) Passage du câble: 6,5 - 8 mm

Code: 881 61 903 (voir page accessoires)

Broche	Nom du signal	Description
1	PE	mise à la terre
2	24 V - OUT	alimentation des distributeurs
3	GND	masse 24 V - OUT
4	24 V - BUS	alimentation de l'électronique du bus / entrées
5	GND	masse 24 V - BUS
6	-	-

# Connecteur d'alimentation à approvisionner :



Connecteur droit à 6 broches femelles Filetage : **M23** (250V~/16A)

Passage du câble: 7,5 - 12,5 mm

Code: 881 61 960 (voir page accessoires)

Tension : 24V CC  $\pm$ 10 % Ondulation résiduelle :  $\pm$ 10 %

Ondulation résiduelle Consommation

: - 2,2 W par pilote avec led - maxi 5W / électronique bus

- Entrées : courant cumulé < 0,5 A - Sorties : courant cumulé < 4 A

- Vérifier la tension d'alimentation pendant que votre installation est en service et assurez-vous que les tolérances admissibles sont respectées (± 10 %).

# 4.3.2 ALIMENTATION PAR LE CABLE RESEAU

Pour les bus Interbus-S et Device-Net, il est possible d'alimenter l'électronique bus par le connecteur réseau (voir chapitre 6 ou 7). Dans ce cas l'alimentation de l'électronique du bus/entrées n'est pas à câbler sur le connecteur d'alimentation (broche 1 du connecteur M18 ou broche 4 du connecteur M23 - voir chapitre 4.3.1). C'est le réseau Interbus-S ou Device-Net qui fournit le 24V CC aux 2 éléments : Electronique Bus et les entrées

# 4.3.3 CALCUL DE LA PUISSANCE ABSORBÉE

La puissance absorbée d'un îlot dépend de sa configuration.

Le calcul de cette puissance permettra à l'utilisateur d'optimiser la définition de l'alimentation 24V nécessaire.

Consommation des divers éléments :

Consommation de l'électronique Bus
 Consommation d'une entrée
 Consommation d'un pilote de distributeur
 Consommation d'une sortie 24V M12

Les îlots sont livrés avec la possibilité d'alimenter séparément :

- L'électronique et les entrées
- Les distributeurs et les sorties M12.




# 4.4 PRINCIPE D'ALIMENTATION

Le choix du couplage / découplage des 3 circuits s'effectue selon les spécificités de chacune des solutions décrites ci-dessous.

Lorsque le schéma d'alimentation est défini, procéder de la façon suivante :

- 1 Oter le couvercle du module d'entrées ou de sorties
- 2 Configurer les shunts internes de couplage/découplage comme décrit ci-dessous
- 3 Remonter le couvercle du module en prenant soin de ne pas égarer les 4 joints d'étanchéité (1). A replacer au fond des embases de connexion
- 4 Puis réaliser le câblage externe.



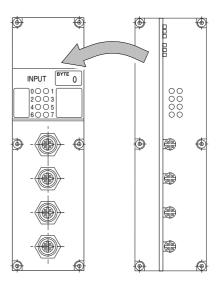


# 4.5 SHUNTS DE COUPLAGE OU DECOUPLAGE DES ALIMENTATIONS 24 V CC

# 4.5.1 COUPLAGE


 A la livraison, l'alimentation des entrées est couplée à l'électronique bus via les broches 1 et 3 du connecteur d'alimentation M18. L'alimentation des sorties est couplée aux distributeurs via les broches 2 et 3 du connecteur d'alimentation M18.

# 4.5.2 DECOUPLAGE

- Pour découpler l'alimentation des sorties de l'alimentation des distributeurs, il faut changer les shunts de position. Dans ce cas, il faut alimenter les sorties via les broches 1 et 3 d'un des connecteurs M12 de chaque module de sortie (voir chapitre 4.7).
- Pour découpler l'alimentation des entrées de l'électronique bus, il faut changer les shunts de position. Dans ce cas, il faut alimenter les capteurs (fins de course dédiés aux entrées) via les broches 1 et 3 d'un des connecteurs M12 de chaque module d'entrée (voir page suivante).

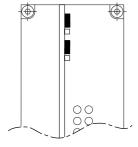


Position des shunts pour un **couplage** des modules d'entrées/sorties

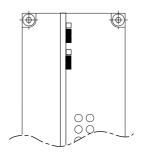

Position des shunts pour un **découplage** des modules d'entrées/sorties

# 4.6 RACCORDEMENT DES ENTREES / SORTIES

- Deux modes de raccordement sont proposés :
  - par connecteurs M12 débrochables permettant un degré de protection IP65
  - par borniers à vis débrochables, degré de protection IP20
- Possibilité de raccorder des capteurs à 2 ou 3 fils
- En version à raccordement par connecteurs M12, deux modèles sont proposés :
  - connecteur droit duo (A) pour raccordement de 2 câbles individuels (un par capteur ou sortie)
  - connecteur droit mono (B) pour raccordement d'un capteur/sortie ou câblage regroupé

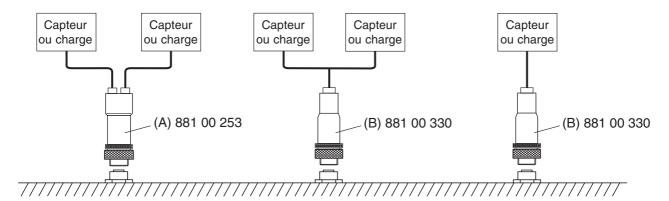

**INSTALLATION BUSLINK-ISO** 

# 4.6.1 RACCORDEMENT PAR CONNECTEUR M12



Broche	Nom	Description
1	24V DC IN	Alimentation des entrées
2	IN x +1	Entrée logique positive x + 1
3	GROUND	Commun (capteurs à 3 fils)
4	IN x	Entrée logique positive <b>x</b>
5	PE	mise à la terre


#### Schéma de raccordement des entrées


Repérage vu côté vissage du connecteur mâle

Adressage des entrées

• capteurs à 2 fils

• capteurs à 3 fils (exemple : magnéto-résistif)

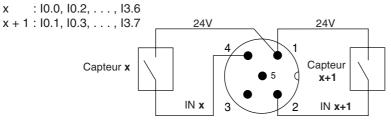

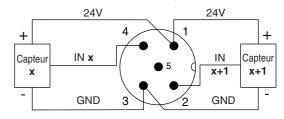

#### Connecteur mâle à approvisionner pour les sorties :

Connecteur duo droit (pour 2 entrées de câbles)


Filetage: M 12 - à 5 broches mâles Passage de chaque câble : 3 à 5 mm

Code: 881 00 253

Connecteur droit (pour 1 entrée de câble) Filetage: M 12 - à 5 broches mâles


Passage du câble : 4 à 6 mm Code: 881 00 330


# 4.6.2 RACCORDEMENT PAR BORNIERS A VIS DEBROCHABLES (IP20)

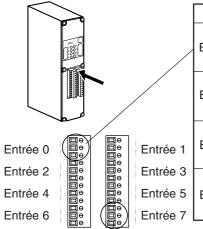

		Nom	Description	Nom		
	□е	24 V DC IN	Alimentation des entrées	24 V DC IN	Шө	
Entrée 0	⊟e	IN 0	Entrée logique positive	IN 1	⊟e	Entrée 1
	Øθ	GROUND	Commun (Capteurs à 3 fils)	GROUND	$\square$ $\Theta$	
	Øθ	24 V DC IN	Alimentation des entrées	24 V DC IN		
Entrée 2	□e	IN 2	Entrée logique positive	IN 3	■e	Entrée 3
	Шe	GROUND	Commun (Capteurs à 3 fils)	GROUND	Шθ	
	Øθ	24 V DC IN	Alimentation des entrées	24 V DC IN		
Entrée 4	Шe	IN 4	Entrée logique positive	IN 5	Øθ	Entrée 5
	Øθ	GROUND	Commun (Capteurs à 3 fils)	GROUND	Øθ	
	□⊖	24 V DC IN	Alimentation des entrées	24 V DC IN	⊟θ	
Entrée 6	Шθ	IN 6	Entrée logique positive	IN 7	Øθ	Entrée 7
	Дθ	GROUND	Commun (Capteurs à 3 fils)	GROUND	Θ	

# Schéma de raccordement des entrées

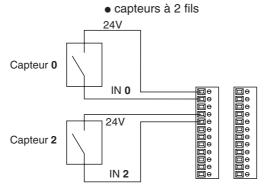

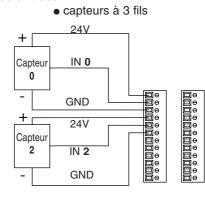

#### **REMARQUE:**


L'état des capteurs raccordés peut-être interrogé à travers les entrées. Les entrées disposent d'une logique positive, elles peuvent être opérées ensemble avec des capteurs à sorties pnp. les entrées sont "LOW" et doivent être commutées à + 24 V (HIGH) pour être activées.

• Etat logique "HIGH" : > 14 V Tension d'entrée maxi en cas d'alimentation externe des entrées : 40 V Lors du raccordement de capteurs 2 fils, le courant résiduel doit être < 1 mA. En état "LOW", le courant résiduel alimenté à l'entrée doit être < 1 mA.



#### 4.7 **RACCORDEMENT DES SORTIES (SUR MODULE SORTIES - 0,2A)**

# 4.7.1 RACCORDEMENT PAR CONNECTEUR M12

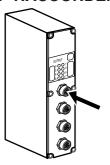

Broche	Nom	Description
1	24V DC OUT (1)	Alimentation des sorties
2	OUT x +1	Sortie x + 1
3	GROUND	Commun
4	OUT x	Sortie x : commutation positive (PNP)
5	PE	mise à la terre

(1) Sur le module, les sorties 24V utilisent l'alimentation générale de l'îlot

Adressage des sorties

: O0.0, O0.2, ..., O3.6 x + 1 : O0.1, O0.3, ..., O3.7

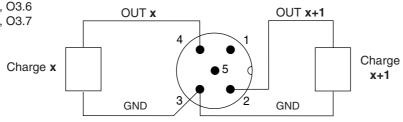


Schéma de raccordement des sorties

Repérage vu côté vissage du connecteur mâle

Les sorties sont protégées contre les court-circuits et contre les surcharges

# Connecteur mâle à approvisionner pour les sorties :

Connecteur duo droit (pour 2 entrées de câbles)

Filetage: M 12 - à 5 broches mâles Passage de chaque câble : 3 à 5 mm


Code: 881 00 253

Connecteur droit (pour 1 entrée de câble) Filetage: M 12 - à 5 broches mâles

Passage du câble : 4 à 6 mm


Code: 881 00 330

# 4.7.2 RACCORDEMENT PAR BORNIER A VIS DEBROCHABLE (IP20)

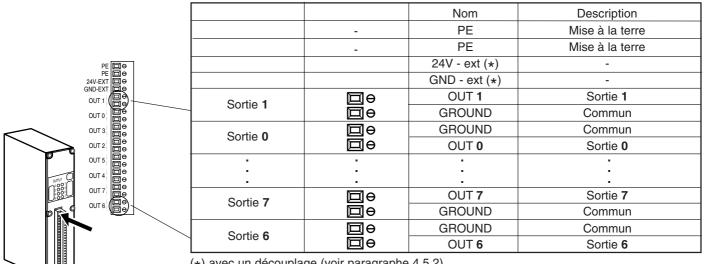

(\*) avec un découplage (voir paragraphe 4.5.2)

Schéma de raccordement des sorties

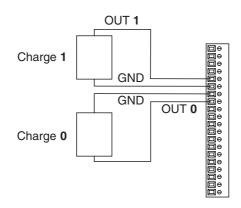

(B)

#### 4.8 FUSIBLES INTERNES

Les alimentations en tension (module bus/entrées des capteurs et distributeurs/sorties) sont protégées par des fusibles intégrées dans le boîtier du module bus. On peut les remplacer en dévissant le couvercle du boîtier du module. Otez-les avec une pince mince. Un fusible de rechange est inclus dans chaque boîtier de module. N'utilisez que des fusibles du même type et de la même valeur en rechange.

(A) Fusible type OMF63V/6,3A,

lot de 10 fusibles de rechange (pour sorties) : code 881 61 949

(B) Fusible type OMF 63V/2A,

lot de 10 fusibles de rechange (pour interface bus et entrées) : code 978 01 726

# 4.9 CARACTERISTIQUES TECHNIQUES DES ELECTROVANNES DE PILOTAGE (CODE: 30215187--P)

#### **SPECIFICATIONS**

FLUIDE CONTROLE : air ou gaz neutre, filtré 50µm, lubrifié ou non

PRESSION D'UTILISATION : 0 à 10 bar
PRESSION MAXI ADMISSIBLE (PMA) : 10 bar
TEMPERATURE AMBIANTE mini-maxi : -10°C, + 40°C
FONCTION : 3/2 NF
Ø DE PASSAGE : 1,1 mm

ENDURANCE : 30 millions de cycles à 6 bar

# CONSTRUCTION

Commande manuelle à impulsion

Led de visualisation intégrée et protection par varistor

#### **CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES**

TENSION D'ALIMENTATION : 24V CC +10%; -15% (ondulation maxi 10%)

PUISSANCE ABSORBEE : 2,15W (avec LED)


CLASSE D'ISOLATION : F
DEGRE DE PROTECTION : IP65


# **ENCOMBREMENT ET MASSE**

Masse: 24 g

Commande manuelle
 à impulsion

2 Led de visualisation

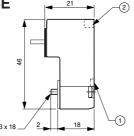

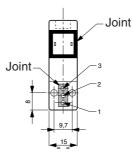


1 = Pression2 = Utilisation

3 = Echappement

# 4.10 ADRESSAGE DES ENTREES ET SORTIES


Pour les distributeurs, le poids des adresses augmente de la gauche vers la droite.

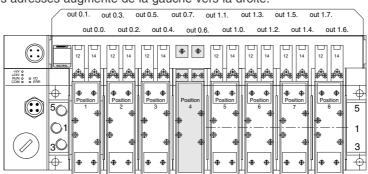

Pour les **entrées et sorties** supplémentaires, le poids des adresses augmente du haut vers le bas puis de droite vers la gauche. La case BYTE, indique le poids du module considéré.

#### Exemple BYTE 3:

Si dans la configuration client le premier octet d'adresse de cet îlot est 8, l'octet du module en question est donc 8 + 3 = 11.

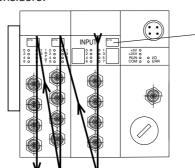

Etiquette indiquant l'octet d'adresse correspondant au module par rapport à l'adresse de base de l'îlot



# ADRESSAGE DES PILOTES, ENTREES ET SORTIES SUPPLEMENTAIRES

	ADRESSES ( <b>E</b> = module de 8 entrées (E1 ou E2) ; <b>S</b> = module de sortie) ( <b>E5</b> = module de 16 entrées)											
Nb	et type modules	1E/-	2E / - ou 1E5 / -	3E / - ou E5 E / -	4E / - ou 2E5 / -	- / 1S	- / 2S	1E / 1S	1E / 2S	2E / 1S ou E5 / 1S	2E / 2S ou E5 / 2S	3E / 1S ou E5 E / 1S
Nombre de distributeurs maxi		8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
	- distributeurs	V 0.0 ‡ V 1.7	V 0.0 ‡ V 1.7	V 0.0 ‡ V 1.7	V 0.0 ‡ V 1.7	V 0.0 ‡ V 1.7	V 0.0 ‡ V 1.7	V 0.0 ‡ V 1.7				
ADRESSES	- entrées	IN 0.0 ‡ IN 0.7	IN 0.0 ‡ IN 1.7	IN 0.0 ‡ IN 2.7	IN 0.0 ‡ IN 3.7	-	-	IN 0.0 \$ IN 0.7	IN 0.0 ‡ IN 0.7	IN 0.0 ‡ IN 1.7	IN 0.0 ‡ IN 1.7	IN 0.0 ‡ IN 2.7
<b> </b>	- sorties supplémentaires	-	-	-	-	OUT 3.0 ‡ OUT 3.7	OUT 2.0 ‡ OUT 3.7	OUT 3.0 ‡ OUT 3.7	OUT 2.0 ‡ OUT 3.7	OUT 3.0 ‡ OUT 3.7	OUT 2.0 ‡ OUT 3.7	OUT 3.0 ‡ OUT 3.7



Pour FIPIO, l'adressage des entrées/sorties dans les API Télémécanique de Schneider se fait par mot

# Principe général


Entrée : IN 0.0 = R I W x, 0, 0, 0Sortie : V/OUT 0.0 = R O W x, 0, 0, 0→ x : numéro de l'îlot (01 à 62) adresse sur le réseau fixée par le dip switch

# Application aux BUSLINK-FIPIO avec API Télémécanique

	<u> </u>
V ou OUT 0.0 = ROW x, 0, 0, 0	IN0.0 = RIW x, 0, 0, 0
V ou OUT 1.7 = ROW x, 0, 0, F	IN1.7 = RIW x, 0, 0, F
V ou OUT 2.0 = ROW x, 0, 1, 0	IN2.0 = RIW x, 0, 1, 0
V ou OUT 3.7 = ROW x, 0, 1, F	IN3.7 = RIW x, 0, 1, F

# 5 PROFIBUS-DP

# 5.1 RACCORDEMENT IP65 DU BUS

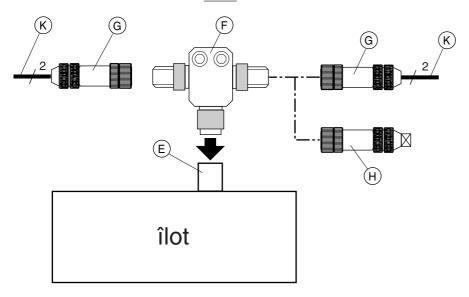




La face avant de l'îlot de distributeurs pneumatiques prévu pour Profibus-DP est équipée d'une embase de connexion M12 (E), à 5 broches mâles. Les extrémités du réseau doivent être pourvues de résistances de terminaison (H)

# Pour procéder au câblage, approvisionner :

- Té de connexion M12 (F), à 5 broches mâles/femelles/mâles, code : 881 00 251
- Connecteurs de liaison M12 pour Profibus-DP (G), à 5 broches femelles (pour câble Ø6 à 8 mm), code : **881 00 256** (pour câble Ø4 à 6 mm), code : 881 00 304
- Résistance de terminaison M12 pour Profibus-DP (H), obturateur à 5 broches femelles (maxi 3 MBaud), code : 881 00 262 (3 à 12 MBaud), code : 881 00 332
- Câble pour Profibus-DP (K), paire torsadée blindée, 2 fils x 0,22 mm², (câble non fourni, à approvisionner séparément)

#### Raccordement des connecteurs M12 (G)

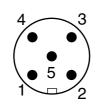


Repérage vu côté vissage du connecteur femelle

Broche	Nom du signal	Description
1	R x D/T x D - P	Ligne de données B/B
2	5V - Bus (*)	-
3	R x D/T x D - N	Ligne de données A/A
4	GND - BUS (*)	-
5	PE (**)	Mise à la terre

- (\*) Ces signaux de terminaisons sont seulement pour le shunt de terminaison et ne doivent pas être câblés
- (\*\*) Préparer un câble blindé pour le câblage de la borne 5 du connecteur

# Connexion du câble blindé (K) du bus sur le connecteur M12 (G) :

- Dénuder le câble suivant croquis ci-contre
- Préparer un bout de fil isolé supplémentaire (S)
- Regrouper la tresse et la souder (P) sur l'extrémité du fil supplémentaire ; s'assurer que celle-ci ne puisse pas être en contact avec les extrémités 1 et 3
- La liaison 5 permet d'effectuer une continuité de mise à la terre au travers du té de connexion

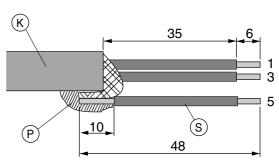

#### 5.2 INSTRUCTIONS DE PROGRAMMATION

Pour des informations plus détaillées voir les manuels de l'API et des modules contrôleur.

L'ensemble de distributeurs pneumatiques est adressé via 4 octets d'entrées et 4 octets de sorties.

Afin de pouvoir configurer le système bus pour l'ensemble de distributeurs pneumatiques Joucomatic, il faut copier les données joucomatic de la disquette fournie en accessoire dans le répertoire comprenant les stations esclaves :


Pour les îlots répondant à la norme DIN 19245 - partie 3, utiliser les fichiers se trouvant dans le répertoire "NORM" :

- Avec un automate maître Siemens, le fichier JM0005TX.200
- Avec un autre type d'automate maître, le fichier BPGENC01.GSD

Pour de plus amples informations, éditer le fichier BPGENC.GSD se trouvant aussi sur la disquette.

#### **5.2.1 REGLAGE DE L'ADRESSE**

Sélectionner l'adresse de l'îlot de distributeurs pneumatiques comme suit :

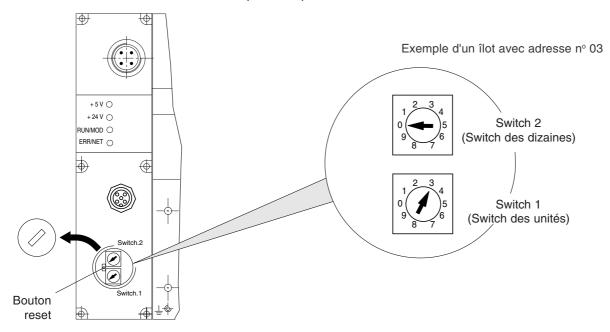

#### NOTE:

Lors de la livraison, l'adresse par défaut de la station est mise à "03". Seules les adresses de "03" à "99" sont permises pour les ensembles de distributeurs pneumatiques.

# 5.2.2 REGLAGE DE LA VITESSE DE TRANSMISSION

La valeur baud est mise au point automatiquement conformément au contrôleur Profibus (maître).


\_ & ×

# 5.2.3 CONFIGURATION DE LA CARTE CONTROLEUR AVEC LES ÎLOTS JOUCOMATIC


# CONFIGURATION DE PROFIBUS-DP AVEC DES AUTOMATES \$5 et COM PROFIBUS POUR WINDOWS

(voir le manuel COM PROFIBUS de Siemens pour toutes informations détaillées sur le programme COM PROFIBUS)

- Lancer le programme COM PROFIBUS windows
- 1) Le fichier Joucomatic JM0005TX.200 doit être copié dans le sous répertoire : \COMWINXX\TYPDAT5X
- Démarrer le programme COM PROFIBUS
- Après avoir entré le paramètre de configuration du maître, ajouter un nouvel esclave en cliquant sur le bouton "AUTRES".
- 4) Sélectionner l'adresse

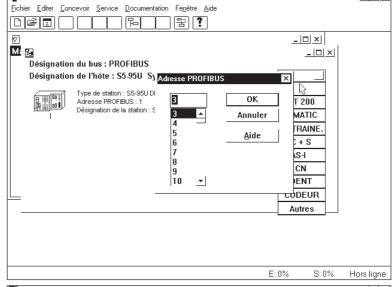


5) Sélectionner le type de station : "BP GEN C".

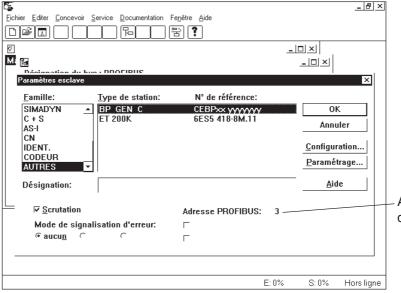

Adresse physique de l'îlot

P.S.: ne pas changer les paramètres dans le menu "PARA-METRES"


6) Effectuer la configuration de l'esclave et définir les adresses des entrées et sorties (voir fenêtre cidessous), puis cliquer sur configuration et entrer l'adresse sous le format "P..." exemple: "P064"

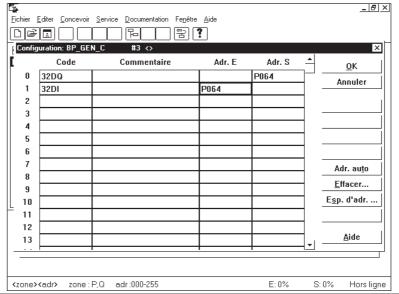


# CONFIGURATION DE PROFIBUS-DP AVEC DES AUTOMATES S7

(voir le manuel de SIEMENS pour toutes informations détaillées sur le programme)


- Lancer le programme STEP 7
- 1) Le fichier JOUCOMATIC BPGENC01.GSD doit être copié dans le sous répertoire Installation directory\S7data\gsd ou S7data\nsnet
- 2) Ouvrir la fenêtre "Station S300" en double-cliquant sur la ligne "Station S300"
- 3) Définir les paramètres réseau : Adresse du maître, vitesse de transmission, et protocole.

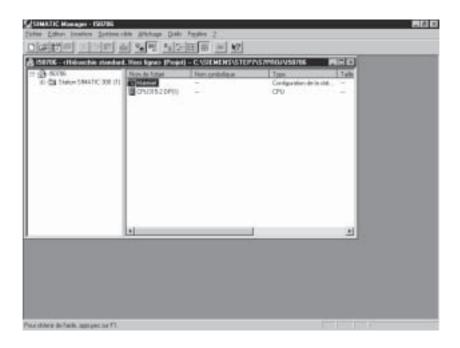


4) Sélectionner le type d'esclave avec le menu : "Catalogue du matériel" et choisir les îlots Joucomatic "BP\_GEN\_C" dans le répertoire \Autres appareils de terrain\ BP-GEN-C. Faire glisser le fichier sur le Réseau maître DP (1).

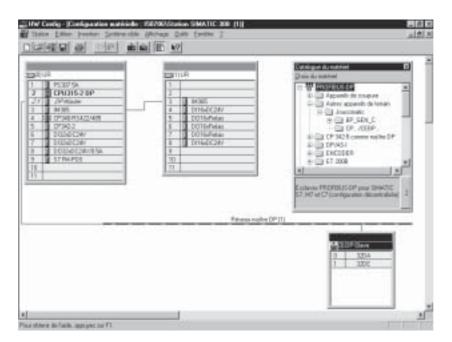

5) Avec un double-clic sur DP-Slave vous pouvez modifier les propriétés de l'îlot ainsi que l'adresse en double cliquant sur l'icone PROFIBUS

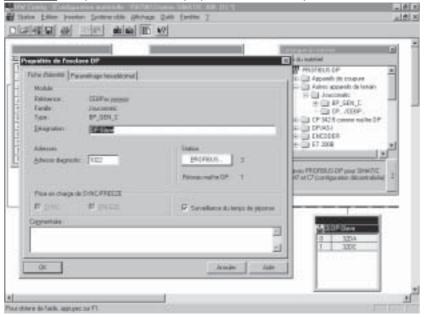

6) Puis configurer l'adresse sous le format "P..." des Entrées/Sorties dans la mémoire automate, en double cliquant sur l'icone Saisie directe

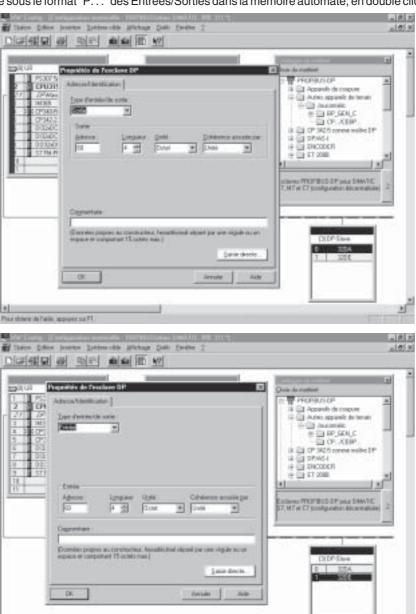

#### 5.3 MISE EN SERVICE DU RESEAU PROFIBUS-DP

Raccorder toutes les stations avec le câble Bus. Toutes les alimentations électriques sont débranchées et tous les interrupteurs M/A (RUN/STOP) des cartes automate sont en position arrêt. Pour démarrer, respecter les étapes suivantes :

- 1) Contrôler que la configuration a bien été chargée dans l'EEPROM de l'automate.
- 2) Raccorder l'alimentation électrique des îlots (esclaves)
- 3) Mettre l'interrupteur RUN/STOP de l'automate en position marche.

Pour mettre toute l'installation hors tension, procéder dans l'ordre inverse des opérations décrites ci-dessus.

#### 5.4 DIAGNOSTIC

# 5.4.1 LED DE VISUALISATION

#### ■ SUR LE MODULE BUSLINK:

Au dessus du couplage BUSLINK se trouvent 4 LEDs de diagnostic (voir 2.2)

• ERR/NET (rouge) S'allume dès que la communication des données du Bus est interrompue

• RUN/MOD (vert) S'allume en permanence pendant le fonctionnement régulier lorsque les signaux en provenance du bus

peuvent être reçus.

• + 24V (vert) S'allume en permanence dès que l'alimentation en tension des distributeurs est raccordée.

• + 5V (vert) Lorsque l'alimentation électrique pour l'électronique et les entrées électriques sont raccordées, cette LED

s'allume en permanence

#### ■ SUR L'AUTOMATE :

Sur le panneau frontal de l'automate se situent plusieurs signalisations qui permettent la localisation d'erreurs venant du système PROFIBUS-DP, des capteurs, relais, EV, voyants, etc... Une erreur peut être annulée par le bouton RUN/STOP sur le contrôleur. Voir aussi le manuel du contrôleur PROFIBUS-DP.

# 5.4.2 REGISTRE DIAGNOSTIC

Le registre diagnostic indique des états d'erreurs du système PROFIBUS-DP en information de bits. Une évaluation appropriée du logiciel et une réaction aux erreurs sont rendues possible par la comparaison des bits.

Pour toutes informations complémentaires, voir le manuel PROFIBUS-DP.

#### 5.4.3 POSITION DE REPLI

Les îlots PROFIBUS-DP ont une position de repli à zéro.

Le bouton reset près des switchs rotatifs (voir chapitre 5.2.1) sert à forcer les sorties à zéro. Cela peut être utile lors de la mise en route.

#### 5.4.4 FUSIBLES

Voir chapitre 4.8



# 5.5 ACCESSOIRES POUR PROFIBUS-DP

	Désignation					
	Plaques d'obturation des plans de pose électrique et pneumatique <u>d'un</u> pilote	+	881 64 110			
	Connecteur droit M18 à 4 broches femelles pour alimentation 24 V CC		881 61 903			
	Connecteur duo droit M12 à 5 broches mâles pour 2 entrées/sorties Ø3 - 5 mm		881 00 253			
	Connecteur mono (1 câble) droit M12 à 5 broches mâles pour entrées/sorties		881 00 330			
F	Té de connexion pour liaison réseau Profibus-DP		881 00 251			
G	Connecteur M12 , 5 broches femelles pour Profibus-DP pour câble <b>4 - 6</b> mm		881 00 304			
G	Connecteur M12 , 5 broches femelles pour Profibus-DP pour câble 6 - 8 mm		881 00 256			
Н	résistance de terminaison Profibus-DP-obturateur femelle (max 3MBaud)		881 00 262			
	(de 3 à 12 MBaud)		881 00 332			
	Disquette 3 1/2" JM-VB-JOUCOMATIC pour configuration de la carte contrôleur automate avec îlot Buslink Profibus-DP	1 1 2 months	881 61 925			

<sup>(</sup>K) Câble ne faisant pas partie de notre fourniture, à approvisionner séparément


# **ACCESSOIRES PNEUMATIQUES** (voir page 15)

: Les codes grisés correspondent aux produits d'application courante, livrables dans un délai réduit




# 5.6 ENCOMBREMENTS DES ACCESSOIRES POUR PROFIBUS-DP


ALIMENTATION (Ø M18) 881 61 903

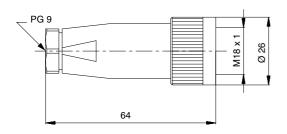


ENTREES / SORTIES (ØM12 - droit) connecteur DUO : **881 00 253** (pour 2 entrées de câble)

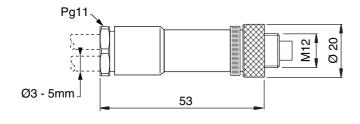


ENTREES / SORTIES (ØM12 - droit) Connecteur mono : **881 00 330** (pour 1 entrée de câble)

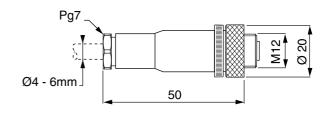


Connecteur pour PROFIBUS-DP (Ø M12) 881 00 304

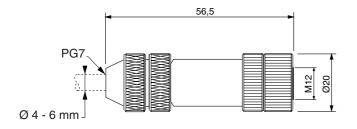


Connecteur pour PROFIBUS-DP (Ø M12) 881 00 256

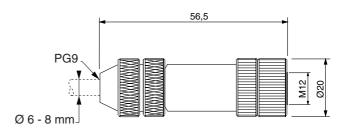

Résistance de terminaison PROFIBUS-DP, femelle 881 00 262 (3MBaud max.)

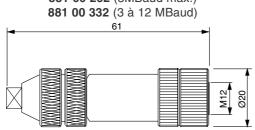

Té de connexion PROFIBUS-DP 881 00 251

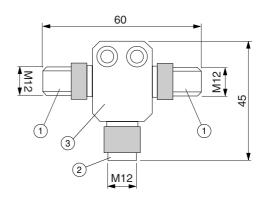

- (1): 5 broches mâles
- (2): 5 broches femelles
- (3): épaisseur 17mm

#### 6 INTERBUS-S

# 6.1 RACCORDEMENT DU BUS


La face avant de l'îlot de distributeurs pneumatiques prévu pour Interbus-S est équipée de 2 embases de connexion M23 à 9 broches mâles (BUS-IN) et 9 broches femelles (BUS-OUT).

Le câble bus en provenance de l'API doit être raccordé à l'entrée du bus sur le premier îlot de distribution. Le câble bus du premier au deuxième îlot de distribution doit être raccordé comme suit :

- de la sortie du bus sur le premier îlot
- à l'entrée du bus sur le deuxième îlot

Procéder de la même façon pour raccorder les îlots suivants (voir chapitre 1.2).


Il est possible de raccorder 256 ensembles de distributeurs pneumatiques à une branche Interbus-S au moyen d'un câble blindé à 6 ou 9 fils torsadés en paires. Le câble 9 conducteurs permet de fournir l'alimentation du bus.

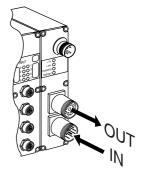


# 6.1.1 RACCORDEMENT DU CÂBLE BUS A UNE CARTE INTERBUS-S OU A LA BORNE DU BUS PHOENIX

Deux raccordements possibles :



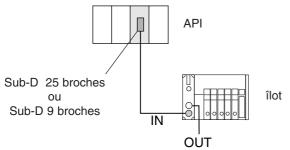

# ou à la borne d'une tête de station Phoenix contact (\*)

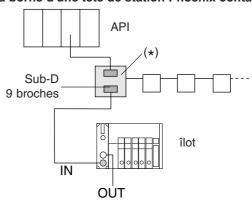

0	terbus-S u station	Ilot JOUCOMATIC		
Broche no. 25 broches SUB-D	Broche no. 9 broches SUB-D	Broche no 9 broches Rond	Nom du signal	Câble Buslink / Interbus-S (couleur)
5	1	1	DO	jaune
18	6	2	/DO	vert
13 ¬	5 ¬		+5V	broches 13 et 25 en pont,
25 🗆	9 _	9	-	broches 5 et 9 en pont
9	2	3	DI	gris
22	7	4	/DI	rose
14	3	5	GND signal (Masse)	brun
	Boîtier	,		tresse
-	-	6	PE	vert/jaune
-	-	7	+ 24 V	rouge
-	-	8	GND power (0V)	bleu

Vérifier l'assignation des broches dans la documentation fournie avec la carte Interbus-S ou la borne du bus Phoenix et respecter les instructions correspondantes.


Ne pas oublier de réaliser les ponts mentionnés ci-dessus sur le connecteur SUB-D correspondant.




# 6.1.2 RACCORDEMENT DE L'ENTREE DE L'INTERBUS-S

Repérage vu côté soudure des conducteurs du connecteur femelle



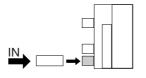

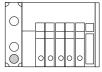

L'alimentation 24V CC peut être réalisée soit :

- en alimentation externe (par le connecteur M23 - 6 broches)

- par le câble Bus (voir tableau ci-dessous)

Broche	Nom du signal	Câble Buslink Interbus-S (couleur)
1	DO	jaune
2	/DO	vert
3	DI	gris
4	/DI	rose
5	GND signal	marron
6	PE	vert/jaune
7	+ 24 V (*)	rouge
8	GND power	bleu
9	-	-
patte de blindage	-	tresse

(\*) à câbler si vous avez choisi l'alimentation interne BUS (voir chapitre 4.3.2)

Connecteur femelle à approvisionner : Connecteur droit à 9 broches femelles


Filetage: M23 (250V~/7,5A) Passage du câble: 5 - 8 mm

Code: 881 61 951 (voir page accessoires/Interbus-S)

# 6.1.3 RACCORDEMENT DE LA SORTIE INTERBUS-S

Repérage vu côté soudure des conducteurs du connecteur mâle



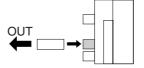



Broche	Nom du signal		Câble Buslink / Interbus-S (couleur)
1	DO		jaune
2	/DO		vert
3	DI		gris
4	/DI		rose
5	GND signal -		marron
6	PE		vert/jaune
7	+ 24 V		rouge
8	GND power		bleu
9			-
patte de blindage	-		tresse

Pont soudé - Ne pas oublier de réaliser le pont de soudure entre 5 et 9

Connecteur mâle à approvisionner : Connecteur droit à 9 broches mâles

Filetage : M23 (250 V~/7,5 A) Passage du câble : 5 - 8 mm

Code: 881 61 952 (voir page accessoires/Interbus-s)

Le raccordement BUS-OUT sur le **dernier** ensemble du système n'est pas à faire et donc le pont (5 - 9) n'est pas à réaliser. Il n'est pas nécessaire d'installer une résistance de terminaison. Obturer le connecteur encastré sur le dernier ensemble par un bouchon de protection ØM23 (IP 65).



#### 6.2 INSTRUCTIONS DE PROGRAMMATION

Pour des instructions détaillées voir les manuels de l'API et du contrôleur Interbus-S.

Les adresses pour le module Buslink sont configurées sur le contrôleur Interbus-S. Ceci est effectué au moyen de commutateurs "Dip switch" avec lesquels l'adresse de base (BA) ainsi que la longueur de la fenêtre peuvent être mises au point. Cette mise au point de l'adresse n'est donc pas réalisée sur l'îlot de distribution.

Adressage automatique : l'affectation de l'adresse est liée exclusivement à la position de l'îlot de distribution dans le système bus. Un logiciel standard est disponible et livré avec le module contrôleur Phoenix-Contact.

#### ■ ADRESSAGE PHYSIQUE:

CONFIGURATION EN "OFFLINE" (PC non connecté à la carte controleur)

Logiciel: IBS CMD.SWT

- 1 Au démarrage, la fenêtre "SETTING" apparaît :
  - Choisir la carte controleur Interbus-S que vous utilisez
  - Dans l'encadré "scope of function" choisir "Extended", pour se mettre en mode configuration
- 2 Dans le menu "configuration", choisir BUS TOPOLOGY"
- 3 Dans le menu "edit", choisir "Insert with identification code . . . "
- 4 Une fenêtre "Insert with ID code" apparaît :

Pour l'îlot JOUCOMATIC il faut renseigner :

- ID code : 3. Les numéros d'identification des modules INTERBUS-S connectés sont importants pour l'adressage logique (numéro interne). Chaque type de module a son propre numéro d'identification (pneumatique, variateur de vitesse, entrée/sortie analogique, etc . . .). Le numéro d'identification des modules BUSLINK est 03. Ce qui correspond à une interface pneumatique adressé par 2 mots en adressage logique
- Process data channel: 32
- 5 La fenêtre "New Device Description" apparaît :
  - Donner un numéro à l'îlot dans l'encadré "Device number"
  - Cliquer sur "Device Icon . . . " et choisir un icone symbolisant l'îlot JOUCOMATIC sur votre réseau (l'icone n°5 par exemple)
  - Cliquer sur "Process Data addresses" et affecter la plage mémoire de l'API dédiée à l'îlot JOUCOMATIC que vous êtes en train de configurer (selon les API, cette sélection est différente, se référer au manuel délivré par Phoenix-Contact)

### CONFIGURATION EN "ONLINE" (PC connecté au réseau avec stations en service)

- 1 Au démarrage la fenêtre "SETTING" apparaît :
  - Dans l'encadré "scope of function" choisir le mode "Extended" (mode configuration)
- 2 Cliquer sur ONLINE
- 3 Le logiciel affiche la topologie du réseau (API + stations connectées reconnues)
- 4 L'îlot JOUCOMATIC est reconnu (C-ad "ID code" et le "Process data channel" sont renseignés) et il est identifié comme un module E/S Phoenix-contact (I/O module)
- 5 En double cliquant à droite vous pouvez visualiser les E/S
- 6 En double cliquant à gauche vous avez les caractéristiques de l'îlot




### 6.2.1 REGLAGE DE L'ADRESSE

Aucun réglage d'adresse n'est nécessaire

### 6.2.2 REGLAGE DE LA VITESSE DE TRANSMISSION

Le controleur définit lui-même la vitesse de transmission (pas de réglage possible). Elle est constante à 500kBd

### 6.2.3 CONFIGURATION DE LA CARTE CONTROLEUR AVEC LES ILOTS JOUCOMATIC

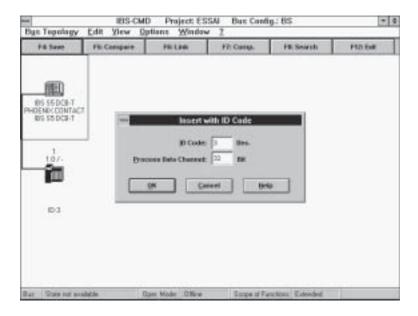

Pour plus d'informations, veuillez consulter le manuel du contrôleur correspondant.

### 6.3 MISE EN SERVICE DU RESEAU INTERBUS-S

Raccorder toutes les stations avec le câble Bus. Toutes les alimentations électriques sont débranchées et tous les interrupteurs M/A (RUN/STOP) des cartes automate sont en position arrêt. Pour démarrer, respecter les étapes suivantes :

- 1) Contrôler que la configuration a bien été chargée dans l'EEPROM de l'automate.
- 2) Raccorder l'alimentation électrique des îlots (esclaves)
- 3) Mettre l'interrupteur RUN/STOP de la carte controleur en position marche.

#### Remarque:

Pour mettre toute l'installation hors tension, procéder dans l'ordre inverse des opérations décrites ci-dessus.

#### 6.4 DIAGNOSTIC

### 6.4.1 LED DE VISUALISATION

#### ■ SUR LE MODULE BUSLINK:

Le module Buslink dispose de quatre LED de diagnostic

• ERR/NET (rouge) S'allume dès que la communication des données du Bus est interrompue

• RUN/MOD (vert) S'allume en permanence pendant le fonctionnement régulier lorsque les signaux en provenance du bus

peuvent être reçus.

• + 24V (vert) L'illumination constante de cette LED signifie que l'alimentation 24V des distributeurs est présente.

• + 5V (vert) L'illumination constante de cette LED signifie que l'alimentation 24V de l'électronique Bus est présente.

(Ainsi que l'alimentation des entrées capteurs).

#### ■ SUR LE CONTRÔLEUR INTERBUS-S :

Sur le panneau frontal du contrôleur se situent plusieurs signalisations qui permettent la localisation d'erreurs venant du système INTERBUS-S, des capteurs / relais, EV, voyants, etc . . . Une erreur peut être annulée par le bouton de reset sur le contrôleur. Voir aussi le manuel du contrôleur INTERBUS-S.

#### Module en erreur:

L'alimentation en tension des bobines des distributeurs est surveillée par le module BUSLINK. Une erreur est signalée si la tension subit une chûte au-dessous de 18 Volts. Cette erreur est indiquée avec l'adresse en défaut sur le panneau frontal du contrôleur. Un module en erreur n'entraîne pas l'interruption du système. Le module en erreur doit être détecté et signalé par le programme automate. Pour inhiber la détection 24 VCC, prendre l'option 13 ou 25 (voir chapitre 2.4.1)

#### 6.4.2 REGISTRE DIAGNOSTIC

Le registre diagnostic indique des états d'erreurs du système INTERBUS-S en information de bit. Une évaluation appropriée du logiciel et une réaction aux erreurs sont rendues possible par la comparaison des bits.

Les informations suivantes sont mémorisées :

- Module en erreur (perte de tension pour l'alimentation des distributeurs; Module Error)
- Bus en erreur (Remote Bus Error)
- Contrôleur en erreur (Controller Error)
- Numéro du segment bus en erreur

Pour toutes informations complémentaires, voir le manuel du contrôleur INTERBUS-S.

### 6.4.3 POSITION DE REPLI

Les îlots INTERBUS-S ont une position de repli à zéro.

#### 6.4.4 FUSIBLES

voir chapitre 4.8




### 6.5 ACCESSOIRES POUR INTERBUS-S


Désignation		Codes
Plaques d'obturation des plans de pose électrique et pneumatique <u>d'un</u> pilote	+	881 64 110
Connecteur droit M23 à 6 broches femelles pour alimentation 24 V CC		881 61 960
Connecteur duo droit M12 à 5 broches mâles pour 2 entrées/sorties Ø3 - 5 mm		881 00 253
Connecteur mono (1 câble) droit M12 à 5 broches mâles pour entrées/sorties		881 00 330
Connecteur M23 à 9 broches femelles pour entrée Interbus-S (BUS-IN)		881 61 951
Connecteur M23 à 9 broches mâles pour sortie Interbus-S (BUS-OUT)		881 61 952

## 6.6 ENCOMBREMENTS DES ACCESSOIRES POUR INTERBUS-S




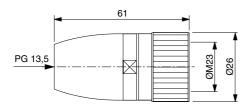


ENTREES / SORTIES (ØM12 - droit) connecteur DUO : **881 00 253** (pour 2 entrées de câble)

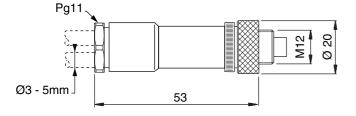


CONNECTEUR FEMELLE - ENTREE INTERBUS-S 881 61 951

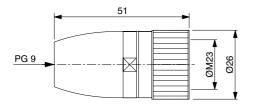

ENTREES / SORTIES (ØM12 - droit) connecteur mono : **881 00 330** (pour 1 entrée de câble)

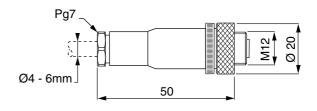

CONNECTEUR MALE - SORTIE INTERBUS-S 881 61 952

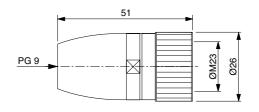

: Les codes grisés correspondent aux produits d'application courante, livrables dans un délai réduit



### 7 DEVICE NET


### 7.1 RACCORDEMENT DU BUS

La face avant de l'îlot de distributeurs pneumatiques prévu pour DEVICE NET est équipée d'une embase de connexion bus 7/8 - 16 UN à 5 broches mâles (E).


### 2 types de raccordement du bus sont possibles :

- Té de connexion à enficher directement sur l'embase de l'îlot
- Raccordement par connecteur droit, un câble de liaison (long. maxi 3m) et boîtier de dérivation Device Net


Les 2 extrémités du tronc doivent être pourvues d'une résistance de terminaison (L1 ou L2)

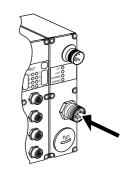

### 7.1.1 RACCORDEMENT DIRECT PAR UN TE DE CONNEXION

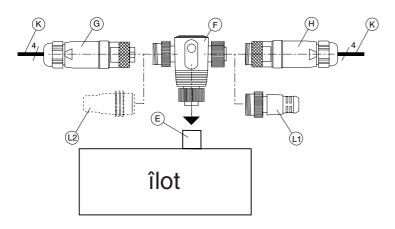

Pour des raisons d'implantation, le té de raccordement du bus et les 2 connecteurs sont placés en oblique (voir le croquis ci-dessous)

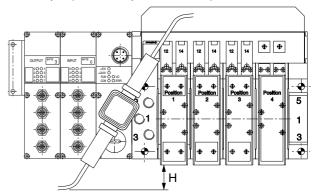


	ISO1	ISO2
Н	52	11

#### Pour procéder au câblage, approvisionner :

- Té de connexion 7/8 16 UN (F) à 5 broches mâles/femelles, femelles, code : 881 61 932
- Connecteur de liaison 7/8 16 UN pour entrée Device Net (G) à 5 broches femelles, code : 881 61 930
- Connecteur de liaison 7/8 16 UN pour sortie Device Net (H) à 5 broches mâles, code : 881 61 931
- Résistance de terminaison du réseau Device Net (L1) obturateur mâle, code : 881 61 934

  NOTA : Si l'utilisateur effectue l'arrivée du bus dans le sens opposé à celui décrit ci-dessus donc avec entrée par le connecteur (H) à 5 broches mâles, la résistance doit être à obturateur femelle (L2), code : 881 61 933
- Câble blindé pour Device Net (K) 2 fils x 1,53 mm² + 2 fils x 0,95 mm², (câble non fourni, à approvisionner séparément)

  Raccordement des connecteurs de liaison 7/8 16 UN (repères G et H)

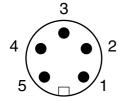

Repérage vu côté vissage des conducteurs du connecteur Device Net


L'alimentation 24V CC peut être réalisée soit : - en alimentation externe

- par le câble Bus (voir tableau ci-dessous)

Broche	Nom du signal	Description	Câble Device-Net (couleurs)
1	DRAIN	blindage, masse capacitive	(blindage)
2	+24V-CAN	alimentation en tension par le bus	rouge
3	GND-CAN	masse	noir
4	CAN-H	data - high active	blanc
5	CAN-L	data - low active	bleu



## 7.1.2 RACCORDEMENT PAR CONNECTEUR DROIT A 5 BROCHES FEMELLES

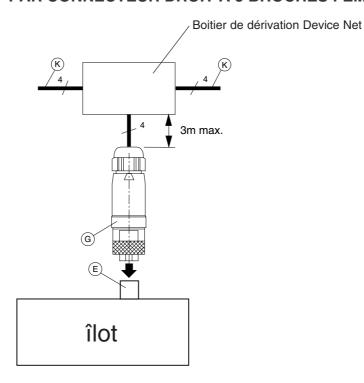

### Pour procéder au câblage, approvisionner :

- Connecteur de liaison 7/8 16 UN (G) à 5 broches femelles, code : 881 61 930
- Câble blindé pour Device Net (K) 2 fils x 1,53 mm² + 2 fils x 0,95 mm², (câble non fourni, à approvisionner séparément)


Raccordement du connecteur de liaison 7/8 - 16 UN (repère G) Identique au mode de raccordement du chapitre 7.1.1 (voir page précédente)

### 7.2 INSTRUCTIONS DE PROGRAMMATION

Utiliser le logiciel "Device Net Manager" pour configurer la carte du controleur (Carte réseau DEVICE NET)

Afin d'inclure un ensemble de distributeurs pneumatiques (esclave) dans la configuration, il faut changer la scanlist du scanner. Pour des informations plus détaillées sur le scanner et le logiciel "DeviceNet Manager" voir les manuels correspondants.


### 7.2.1 REGLAGE DE L'ADRESSE

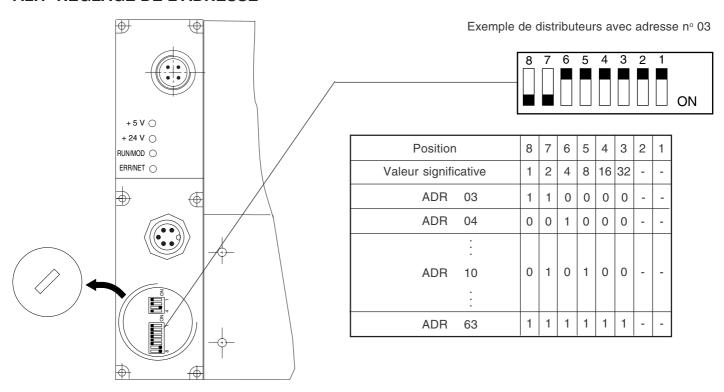

NOTE: Lors de la livraison, l'adresse de l'îlot de distribution est mise à "03".

Il est possible de changer l'adresse de la station au moyen des dip-switch dans le boîtier du module coupleur de bus. Seules les adresses au-delà de "03" sont permises pour les ensembles de distributeurs pneumatiques.

### 7.2.2 REGLAGE DE LA VITESSE DE TRANSMISSION

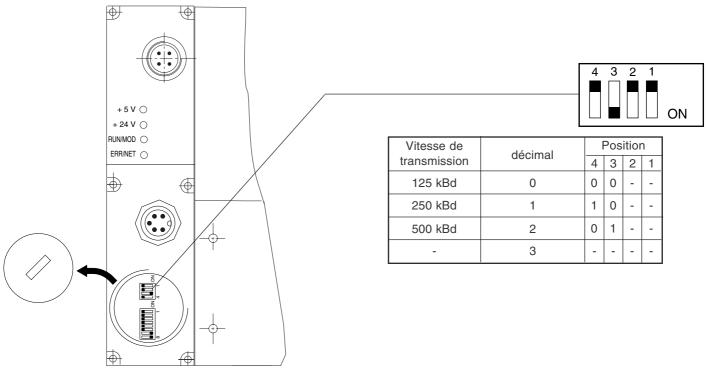


NOTE: Lors de la livraison, la vitesse de transmission est réglée à 500 kBd (Dip switch dans la position ci-dessus)



# 7.2.3 CONFIGURATION DE LA CARTE CONTROLEUR AVEC LES ÎLOTS JOUCOMATIC

Pour changer la scanlist, ouvrez la fenêtre "scanlist setup" (voir la figure ci-dessous) dans le "DeviceNet Manager" et choisissez les valeurs standard indiquées ci-dessous :

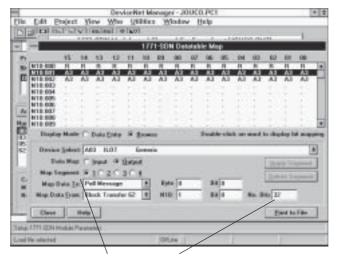

Position des deux codes (≡ 4 Byte ≡ 32 Bits) dans le block transfert table.

Activez le bouton "Save to SDN..." pour mettre en mémoire les modifications de la scanlist du scanner.

#### 7.3 MISE EN SERVICE DU RESEAU DEVICE NET.

Raccorder toutes les stations avec le câble Bus. Toutes les alimentations électriques sont débranchées et tous les interrupteurs M/A (RUN/STOP) des cartes automate sont en position arrêt. Pour démarrer, respecter les étapes suivantes :

- 1) Contrôler que la configuration a bien été chargée dans l'EEPROM de l'automate.
- 2) Raccorder l'alimentation électrique des îlots (esclaves)
- 3) Mettre l'interrupteur RUN/STOP de la carte controleur en position marche.

#### Remarque

Pour mettre toute l'installation hors tension, procéder dans l'ordre inverse des opérations décrites ci-dessus.

#### CONFIGURATION EN "OFFLINE" (PC non connecté à la carte controleur)

Logiciel: DEVICE-NET manager

- 1 Pour intégrer un îlot JOUCOMATIC dans le réseau cliquer sur "ADD Device" et valider le produit "asco:joucomatic" Buslink
- 2 Cliquer sur "ADD Device from" et choisir "Proj"
  - L'îlot apparaît dans la fenêtre "Scan list"
- 3 Double-cliquer sur l'îlot et renseigner


- I/O type : Polled

- I/O setup: Poll Rx Size: 4 bytes Poll Tx Size: 4 bytes

#### CONFIGURATION EN "ONLINE" (PC connecté au réseau avec stations en service)

Pour une configuration en ONLINE connecté à la carte controleur, les données s'initialisent automatiquement

Pour obtenir la fenêtre ci-dessous, cliquer "Edit scan List" dans "Module and Channel Configuration".

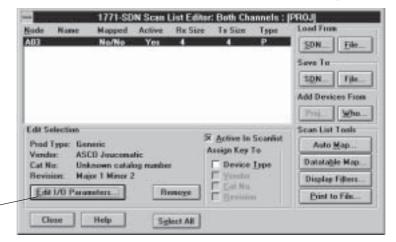

Pour modifier les paramètres cliquer sur le bouton "Edit I/O Parameters".



Puis, configurer la fenêtre comme indiqué ci-dessous et valider par OK



Après être revenu à la fenêtre "Scan list Editor", cliquer sur "Auto Map" et introduire les paramètres "Input Block Xfer" et "Output Block Xfer" comme indiqué ci-dessous. Les 2 paramètres "Start Word" doivent être en accord avec ce qui est paramétré dans la fenêtre Datatable Map.



Raccorder toutes les stations avec le câble Bus. Toutes les alimentations électriques sont débranchées et tous les interrupteurs M/A (RUN/STOP) des cartes automate sont en position arrêt. Pour démarrer, respecter les étapes suivantes :

- 1) Contrôler que la configuration a bien été chargée dans l'EEPROM de l'automate.
- 2) Raccorder l'alimentation électrique des îlots (esclaves)
- 3) Mettre l'interrupteur RUN/STOP de la carte controleur en position marche.

#### Remarque:

Pour mettre toute l'installation hors tension, procéder dans l'ordre inverse des opérations décrites ci-dessus.

### 7.4 DIAGNOSTIC

### 7.4.1 LED DE VISUALISATION

SUR LE MODULE BUSLINK

Le module buslink dispose de quatre LED de diagnostic.

• ERR/NET

clignotement vert le contrôleur est ON-LINE mais n'a pas de connexion avec le maître.

vert la connexion avec le maître est établie.

rouge pas de communication possible. Cela signifie, par exemple, qu'un même numéro de station a été donné à

deux îlots différents

• RUN/MOD

clignotement vert l'îlot a été débranché pendant qu'il était en fonction (idle).

vert fonctionnement régulier.

clignotement rouge erreur remédiable, surintensité de courant, sous-tension, alimentation électrique des distributeurs/sorties est

interrompue.

rouge erreur irremédiable, erreur interne.

• +24V (vert) s'allume dès que l'alimentation en tension des distributeurs/sorties est branchée.

• +5V (vert) s'allume dès que l'alimentation en tension de l'électronique bus/des entrées est branchée.

### 7.4.2 REGISTRE DIAGNOSTIC

Le registre diagnostic indique des états d'erreurs du système Device Net en information de bit. Une évaluation appropriée du logiciel et une réaction aux erreurs sont rendues possible par la comparaison des bits.

#### 7.4.3 POSITION DE REPLI

Les îlots DEVICE NET ont une position de repli à zéro.

#### 7.4.4 FUSIBLES

Voir chapitre 4.8

## 7.5 ACCESSOIRES POUR DEVICE-NET (Encombrements, voir page suivante)

Désignation			Codes
	Plaques d'obturation des plans de pose électrique et pneumatique <u>d'un</u> pilote	+	881 64 110
	Connecteur droit M18 à 4 broches femelles pour alimentation 24 V CC		881 61 903
	Connecteur duo droit M12 à 5 broches mâles pour 2 entrées/sorties Ø3 - 5 mm		881 00 253
	Connecteur mono (1 câble) droit M12 à 5 broches mâles pour entrées/sorties		881 00 330
G	Connecteur droit 7/8-16 UN à 5 broches femelles pour DEVICE NET		881 61 930
Н	Connecteur droit 7/8-16 UN à 5 broches mâles pour DEVICE NET		881 61 931
F	Té de connexion 7/8-16 UN pour réseau DEVICE NET à 5 broches mâles / femelles / femelles		881 61 932
L1	Obturateur mâle 120 ohms - résistance de fin de réseau DEVICE NET		881 61 934
L2	Obturateur femelle 120 ohms - résistance de fin de réseau DEVICE NET		881 61 933
	Disquette 3 1/2" pour configuration de la carte contrôleur automate avec îlot Buslink Device-Net	Legionity P	881 66 909

<sup>(</sup>K) Câbles ne faisant pas partie de notre fourniture, à approvisionner séparément


# **ACCESSOIRES PNEUMATIQUES** (voir page 15)

: Les codes grisés correspondent aux produits d'application courante, livrables dans un délai réduit




## 7.6 ENCOMBREMENTS DES ACCESSOIRES POUR DEVICE NET

ALIMENTATION (Ø M18) **881 61 903** 

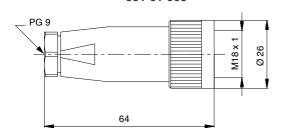


ENTREES / SORTIES (ØM12 - droit) connecteur duo : **881 00 253** (pour 2 entrées de câble)

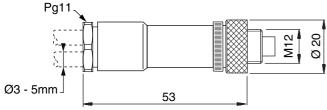


Ø4 - 6mm

CONNECTEURS DE BUS Connecteur femelle Device Net 881 61 930

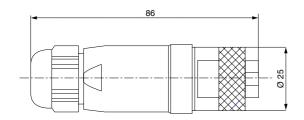

Connecteur mâle Device Net 881 61 931

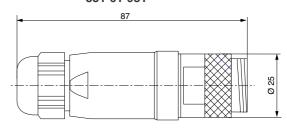


ENTREES / SORTIES (ØM12 - droit)

connecteur mono: 881 00 330


(pour une entrée de câble)

50


Résistance de terminaison Device Net, obturateur mâle 881 61 934

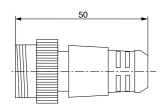

Résistance de terminaison Device Net, obturateur femelle 881 61 933

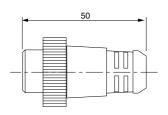

Té de connexion Device Net 881 61 932

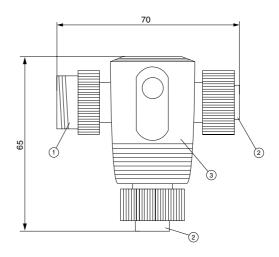

- 1)5 broches mâles
- (2)5 broches femelles
- (3)épaisseur : 34 mm maxi

### 8 RESEAU FIPIO

## 8.1 RACCORDEMENT DU BUS FIPIO

La face avant de l'îlot de distributeurs pneumatiques prévu pour FIPIO est équipée d'une embase de connexion bus ØM12 à 5 broches mâles (E).

#### 2 types de raccordement du bus sont possibles :


- Raccordement avec un boîtier de dérivation TSX FP ACC4
- Raccordement par un té de connexion à enficher directement sur l'embase M12 de l'îlot




## 8.1.1 RACCORDEMENT AVEC UN BOITIER DE DERIVATION (type TSX FP ACC4)

Avec le raccordement par boîtier ACC4, le nombre maxi dîlots est de 32 sur un segment

NOTA - Le boîtier de dérivation TSX FP ACC4 ne fait pas partie de notre fourniture (à approvisionner séparément)

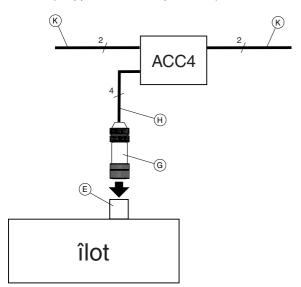

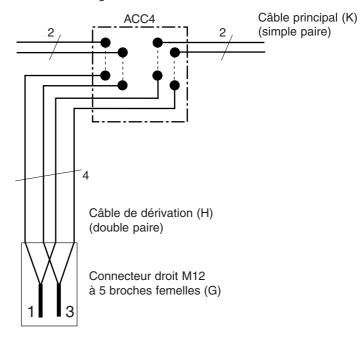


### Pour procéder au câblage, approvisionner :

- Connecteur droit M12 pour FIPIO (G), à 5 broches femelles, (Ø câble 6 à 8mm), code : 881 00 256
- Câble principal pour FIPIO (K), paire torsadée blindée (câble non fourni, à approvisionner séparément)
- Câble de dérivation pour FIPIO (H), 2 paires torsadées blindées (câble non fourni, à approvisionner séparément)


Les résistances de terminaison ne font pas partie de notre fourniture (à approvisionner séparément)

## Connexion du câble de dérivation (H) sur le connecteur droit (G)

- dénuder le câble suivant croquis ci-contre
- Ouvrir le connecteur
- Introduire le câble dans le presse-étoupe
- Raccorder les fils aux bornes de connexion (voir ci-dessous) et brider le câble par le cavalier métallique sur le blindage

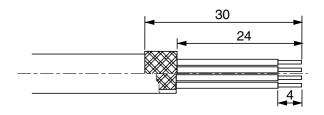

#### Raccordement du connecteur droit M12 (G)

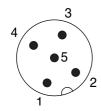


Repérage vu côté vissage du connecteur à 5 broches femelles

Broches	Nom du signal	Description
1	+	réseau FIPIO
2	non connecté	/
3	-	réseau FIPIO
4	non connecté	/
5	non connecté	/
Boitier		tresse




### 8.1.2 RACCORDEMENT DIRECT PAR UN TE DE CONNEXION

Avec le raccordement par té de connexion, le nombre maxi dîlots est de 24 sur un segment

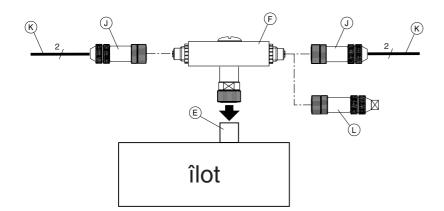

Pour des raisons d'implantation, le té de raccordement du bus et les 2 connecteurs sont placés en oblique (voir croquis ci-dessous)

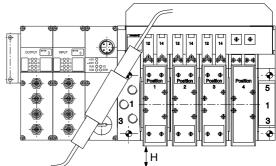


	ISO1	ISO2
Н	47	6

### Pour procéder au câblage, approvisionner


- Té de connexion M12 pour FIPIO (F),à 5 broches femelles/femelles/femelles, code : 881 00 252
- Connecteur droit M12 (J),à 5 broches mâles, code : 881 00 279 (approvisionner 2 pièces par îlot)
- Résistance de terminaison du réseau FIPIO équipé de tés de connexion, obturateur mâle (L), code : 881 00 333
- Câble blindé pour FIPIO (K) paire torsadée blindée (câble non fourni, à approvisionner séparément)

### Connexion du câble

- Dénuder le câble suivant croquis ci-dessous
- Ouvrir le connecteur
- Introduire le câble dans le presse-étoupe
- Raccorder les fils aux bornes de connexion et brider le câble par le cavalier métallique sur le blindage

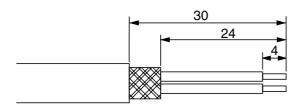

#### Raccordement des connecteurs droits M12 (J)

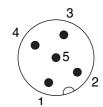

Repérage vu côté vissage du connecteur à 5 broches mâles

Broches	Nom du signal	Description
1	+	réseau FIPIO
2	non connecté	/
3	-	réseau FIPIO
4	non connecté	/
5	non connecté	/
Boitier		tresse



### 8.2 INSTRUCTIONS DE PROGRAMMATION

#### INTÉGRATION SOUS XTEL

Limitations:

La configuration, la programmation et le diagnostic du BUSLINK sur le réseau FIPIO avec l'outil XTEL-CONF est possible avec :

- · XTEL V52, si la disguette catalogue TXT R CTG V52 a été installée
- · XTEL V6 (et PL7-3 V6).

La mise en oeuvre de l'îlot n'est possible qu'à partir de la version *V5.3* des processeurs de la série 7, TSX modéles ≥ 47.

#### **INTÉGRATION SOUS ORPHEE**

Limitations:


- L'éditeur configuration d'ORPHEE permet la connexion et la configuration des équipements sur le bus FIPIO.
- La configuration de l'îlot nécessite une version d'ORPHEE ≥ V6.2.

Les paragraphes suivants décrivent le mode opératoire permettant l'utilisation de l'îlot sur le bus FIPIO pîloté par l'APRIL 5000. Pour plus de détails sur les principes de connexion et de configuration des équipements sur le bus FIPIO, se reporter à la documentation "additif ORPHEE/ORPHEE-DIAG pour l'utilisation du bus FIPIO sur APRIL 5000" ref. TEM10000/10800F. La mise en oeuvre de l'îlot n'est possible qu'avec une CPU5030 ou CPU5130 en version ≥2.

### 8.2.1 REGLAGE DE L'ADRESSAGE

Sur le réseau FiPIO, l'adresse 00 est réservée à l'automate (TSX modèle 40 ou APRIL 5000) qui est le gestionnaire du bus. L'adresse 63 est elle réservée au terminal de programmation.

Mettre au point le numéro d'adresse de l'îlot de distributeurs pneumatiques comme suit :

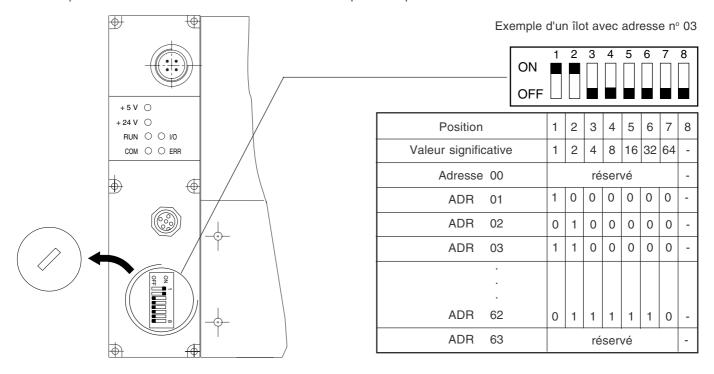

#### NOTE:

Lors de la livraison, l'adresse de l'îlot de distribution est mise à "03".

Il est possible de changer l'adresse de la station au moyen des dip switch dans le boîtier du module coupleur de bus. Seules les adresses à partir de "01" sont permises pour les ensembles des îlots de distributeurs pneumatiques.

### 8.2.2 REGLAGE DE LA VITESSE DE TRANSMISSION

Aucun réglage de vitesse n'est nécessaire, celle-ci étant fixée à 1 MBaud.

BUSLINK - FIPIO INSTALLATION

### 8.2.3 CONFIGURATION DE LA CARTE CONTROLEUR AVEC LES ILOTS JOUCOMATIC

#### **INTEGRATION SOUS XTEL:**

Pour la configuration du réseau FIPIO se référer au document TELEMECANIQUE : TXT DM FSDP V6F La configuration, la programmation et le diagnostic de l'îlot sur le réseau FIPIO avec l'outil XTEL-CONF est possible avec :

- · XTEL V52, si la disquette catalogue TXT R CTG V52 a été installée
- · XTEL V6 (et PL7-3 V6).


La mise en oeuvre de l'îlot n'est possible qu'à partir de la version V5.3 des processeurs de la série 7, TSX modéles 40.



#### Choix du BUSLINK


Dans la fenêtre **Outils Station**, cliquez sur l'outil **Conf** pour faire apparaître l'écran **Outils Station-conf**.

Dans le menu **Définition**, choisir **Config. E/S distantes** pour accéder à l'écran **Configuration des Equipements distants** permettant de choisir chaque point de connexion.

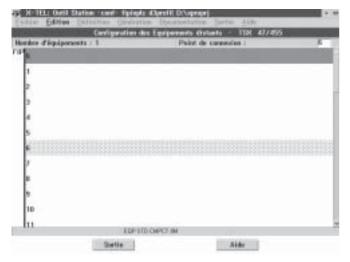

Sélectionnez le champ correspondant à l'adresse de l'îlot Buslink que vous êtes en train de configurer, et tapez RETURN. Une fenêtre de définition de profil apparaît. Choisissez "profil standard" représenté par STD-P.

L'écran suivant apparaît

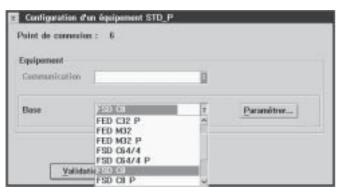

Les îlots BUSLINK correspondant à la famille de profil FSD-C8, sélectionnez ce champ et validez par RETURN.

Si vous cliquez sur paramètre, ce champ donne accés à la configuration des tâches gérées par l'automate. Pour ce type de fonctionnalité, veuillez vous reporter au manuel correspondant

Pour terminer la configuration, cliquez sur validation. Vous retrouvez l'écran **Configuration des équipements distants** avec en face du numéro de l'adresse configurée l'indication FSD-C8.

La Configuration de l'îlot considéré est terminée, vous pouvez changer le numéro d'adresse et recommencer les opérations pour le BUSLINK suivant.




#### **INTEGRATION SOUS ORPHEE**

Le développement d'une application mettant en oeuvre l'îlot sur le bus FIPIO implique la déclaration de l'équipement à l'aide de l'éditeur de configuration d'ORPHEE.

La configuration de l'îlot nécessite au moins la version V6.2 d'ORPHEE.

La mise en oeuvre de l'îlot n'est possible qu'avec une CPU 5030 OU CPU 5130 en version supérieure ou égale à 2.

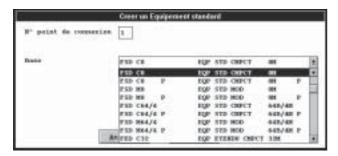

#### Choix de l'îlot:

L'accès à l'écran de configuration du bus FIPIO requiert la déclaration préalable d'une CPU 5030 ou CPU 5130 (les processeurs intégrant la liaison FIPIO).

Pour connecter le BUSLINK sur FIPIO, cliquez sur le bouton STD\_P de l'écran de configuration du bus FIPIO, saisir le numéro du point de connexion (1 à 62) et sélectionner la référence FSD C8.

L'îlot apparaît alors sous la forme de la référence **FSD C8** dans la liste des équipements connectés. Le sélectionner avec les touches de direction et appuyer sur ENTER ou double cliquer avec la souris ou sélectionner le menu Paramètres/Accès aux Paramètres pour faire apparaître l'écran principal d'un équipement conforme au profil standard :



Saisir alors les informations suivantes :

Commentaire : Ligne de saise de commentaire libre.

**Tabulation d'entrée - Défaut :** Mot de validité des entrées mises à jour par l'îlot dans la table de 8 mots ci-après. La variable à saisir est de type %MW. Ce mot est toujours mis à 0 par l'îlot.

**Tabulation d'entrée - Mots :** Table de 8 mots de type %MW image des entrées du BUSLINK.

**Tabulation sortie - Mots :** Table de 8 mots de type %MW image des sorties du BUSLINK.

Configuration par défaut : Cette case est cochée et grisée (donc inaccessible) pour rappeler que l'îlot ne dispose pas de paramètres de configuration et de réglage.

Enfin, le bouton de diagnostic permet de configurer le comportement de l'îlot sur apparition de défaut. Se reporter à la documentation ORPHEE pour la description de ce paramétrage.

La configuration de l'îlot est terminée.

### 8.3 MISE EN ROUTE DU RESEAU FIPIO

Pour la mise en route du réseau FIPIO se référer au document TELEMECANIQUE :

- FIPWAY / FIPIO Processeur modèle 40 V5 manuel de mise en oeuvre TSX DM FPP F
- Réseau FIPWAY BUS FIPIO Manuel de référence V52 TSX DR FPW F

Raccorder toutes les stations avec le câble Bus. Toutes les alimentations électriques sont débranchées et tous les interrupteurs M/ A (RUN/STOP) des cartes automate sont en position arrêt. Pour démarrer, respecter les étapes suivantes :

- 1) Contrôler que la configuration a bien été chargée dans l'EEPROM de l'automate.
- 2) Raccorder l'alimentation électrique des îlots (esclaves)
- 3) Mettre l'interrupteur RUN/STOP de la carte controleur en position marche.

#### Remarque:

Pour mettre toute l'installation hors tension, procéder dans l'ordre inverse des opérations décrites ci-dessus.

BUSLINK - FIPIO INSTALLATION

#### 8.4 DIAGNOSTIC

### 8.4.1 LED DE VISUALISATION

#### - SUR MODULE BUSLINK

Le module coupleur bus dispose de six LED de diagnostic standard FIPIO.

- RUN / Vert : Equipement sous-tension
  - Eteint si l'équipement est hors-tension.
  - Clignotant si la connexion de l'équipement sur le bus échoue en raison de la présence d'un autre équipement à la même adresse (fréquence = 2Hz environ).
- COM / Jaune : Activité de la fonction communication
  - Eteint en cas d'inactivité sur le bus FIPIO ou d'arrêt de la fonction communication.
  - Clignotant lors des phases d'autotests, d'initialisation et de connexion de l'équipement (fréquence = 2Hz environ).
  - Clignotant lorsque l'équipement participe aux échanges sur le bus FIPIO: le clignotement a une fréquence fixe de 10MHz environ.
- ERR / Rouge : Défaut majeur
  - Eteint en cas de fonctionnement normal de l'équipement.
  - Clignotant lors des phases d'autotests, d'initialisation et de connexion de l'équipement et tant que l'équipement n'est pas logiquement connecté au réseau FIPIO (fréquence = 2Hz environ).
  - Allumé en cas de défaut nécessitant le remplacement de l'équipement ou de l'un des modules qui le constituent: panne d'un sous-ensemble, assemblage de modules incompatibles, etc.
- I/O / Rouge: Défaut mineur
  - Eteint en cas de fonctionnement normal de l'équipement.
  - Clignotant lors des phases d'autotests, d'initialisation et de connexion de l'équipement (fréquence = 2Hz environ).
  - Allumé en cas de défaut d'origine externe à l'équipement:

A la mise sous tension de l'équipement, ces 4 voyants clignotent simultanément durant la phase d'autotest de l'équipement. Si ce clignotement perdure, cela signifie que l'adresse à laquelle il a été configurée est déjà occupée.

- + 24V (vert) s'allume dès que l'alimentation en tension des distributeurs/sorties est branchée.
- +5V (vert) s'allume dès que l'alimentation en tension de l'électronique bus/des entrées est branchée.

#### LES DEFAUTS GERES

On retrouve les défauts gérés dans le mot STATUS A sur série 7 et dans les "défauts externes" sur APRIL 5000.

STATUS A	Défauts externes	Signification	
Bit 3	Bit 1	Problème d'alimentation +24V sur les sorties	
Bit 1	Bit 3	Problème d'alimentation pour l'interface bus	
Bit 0	Bit 4	Problème de surconsommation sur les sorties	

Si un tel défaut apparait, le LED I/O rouge s'allume (voir ci-dessus)

#### - SUR LE CONTROLEUR BUS DE L'API


Sur le panneau frontal du contrôleur se situent plusieurs signalisations qui permettent la localisation d'erreurs venant du système FIPIO et des capteurs/actionneurs. Pour des informations plus détaillées voir le manuel du contrôleur FIPIO.

#### 8.4.2 REGISTRE DIAGNOSTIC

Le registre diagnostic indique des états d'erreurs du système FIPIO en information de bit. Une évaluation appropriée du logiciel et une réaction aux erreurs sont rendues possible par la comparaison des bits.

### 8.4.3 POSITION DE REPLI

Les îlots FIPIO ont une position de repli à zéro en standard.(shunt de configuration sur les 2 broches)

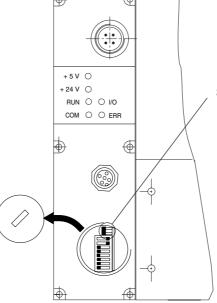

Shunt de configuration de la position de repli

Pour obtenir une position de repli au maintien, ôter le shunt de configuration des 2 broches et ne le remettre que sur une seule broche afin de ne pas le perdre.

### 8.4.4 FUSIBLES

Voir chapitre 4.8



## 8.5 ACCESSOIRES POUR FIPIO

Désignation			
	Plaques d'obturation des plans de pose électrique et pneumatique <u>d'un</u> pilote	+	881 64 110
	Connecteur droit M18 à 4 broches femelles pour alimentation 24 V CC		881 61 903
	Connecteur duo droit M12 à 5 broches mâles pour 2 entrées/sorties Ø3 - 5 mm		881 00 253
	Connecteur mono (1 câble) droit M12 à 5 broches mâles pour entrées/sorties		881 00 330
F	Té de connexion M12, à 5 broches femelles / femelles / pour réseau FIPIO		881 00 252
G	Connecteur droit M12 , à 5 broches femelles pour réseau FIPIO		881 00 256
J	Connecteur droit M12, à 5 broches mâles pour câble Ø 6 - 8 mm		881 00 279
L	Résistance de terminaison du réseau FIPIO pour un té de connexion, obturateur mâle M12		881 00 333

(K) (H) Câbles ne faisant pas partie de notre fourniture, à approvisionner séparément


# **ACCESSOIRES PNEUMATIQUES** (voir page 15)

: Les codes grisés correspondent aux produits d'application courante, livrables dans un délai réduit




## 8.6 ENCOMBREMENT DES ACCESSOIRES POUR FIPIO


ALIMENTATION (Ø M18) 881 61 903

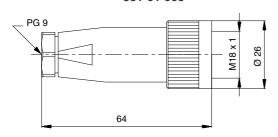


ENTREES / SORTIES (ØM12 - droit) connecteur DUO : **881 00 253** (pour 2 entrées de câble)

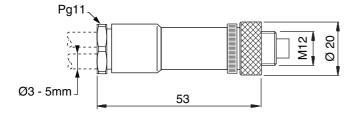


ENTREES / SORTIES (ØM12 - droit) connecteur mono : **881 00 330** (pour 1 entrée de câble)

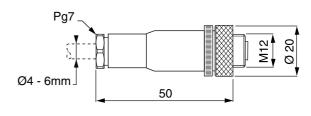


CONNECTEUR T FIPIO

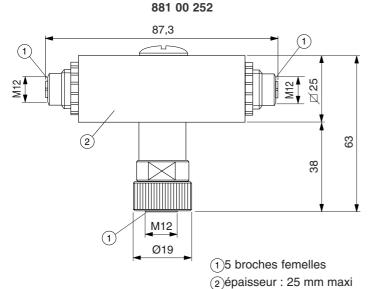


Résistance de terminaison FIPIO obturateur mâle 881 00 333

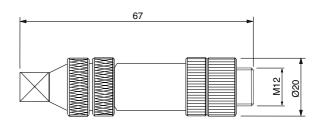

Connecteur femelle pour FIPIO (Ø M12) 881 00 256

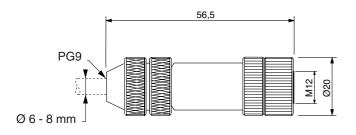


Connecteur mâle pour FIPIO (ØM12) 881 00 279

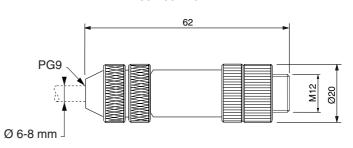

### 9 MODBUS

### 9.1 RACCORDEMENT DU BUS

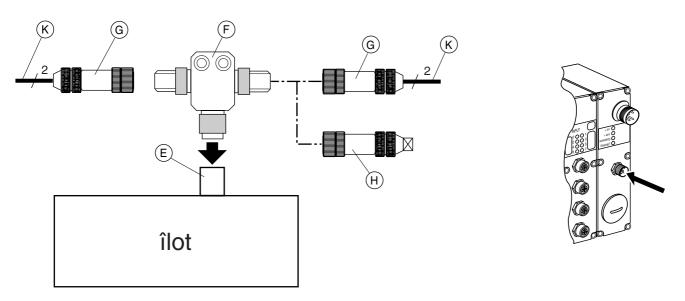

La face avant de l'îlot de distributeurs pneumatiques prévu pour MODBUS est équipée d'une embase de connexion M12, à 5 broches mâles (E). Les extrémités du réseau doivent être équipées d'une résistance de terminaison (H).

### Pour procéder au câblage, approvisionner :

- Té de connexion M12 (F), à 5 broches mâles/femelles/mâles, code : 881 00 251
- Connecteurs de liaison M12 pour Modbus (G), à 5 broches femelles (pour câble Ø6 à 8 mm), code : 881 00 256
- Résistance de terminaison M12 pour Modbus (H), obturateur à 5 broches femelles, code : 881 00 262
- Câble pour Modbus (K), paire torsadée blindée (câble non fourni, à approvisionner séparément)

### Raccordement des connecteurs M12 (G)



Repérage vu côté vissage du connecteur

Broche	Nom du signal	Description
1	Tx +	RS 485 Haute
2	5V - Bus	5V alim. de la résistance de terminaison
3	Tx -	RS 485 basse
4	GND - BUS (*)	GND - Signal
5	NC	-
Blindage	-	Protection à la terre

(\*) Dans le cas d'une connexion avec câble 2 fils, la broche 4 doit être reliée à la terre (corps du connecteur ou blindage)

### 9.2 INSTRUCTIONS DE PROGRAMMATION


Selon les cartes réseau d'API, voici les informations nécessaires pour paramétrer un îlot JOUCOMATIC sur Modbus.

- Vitesse: 4800, 9600 ou 19200 Baud
- Profil de l'îlot : "RTU Format 8 bits avec parité"

Veiller à ce que la parité choisie, soit conforme à celle définie par la CPU.

- Type de liaison : RS 485 - 2 fils

## 9.2.1 REGLAGE DE L'ADRESSE

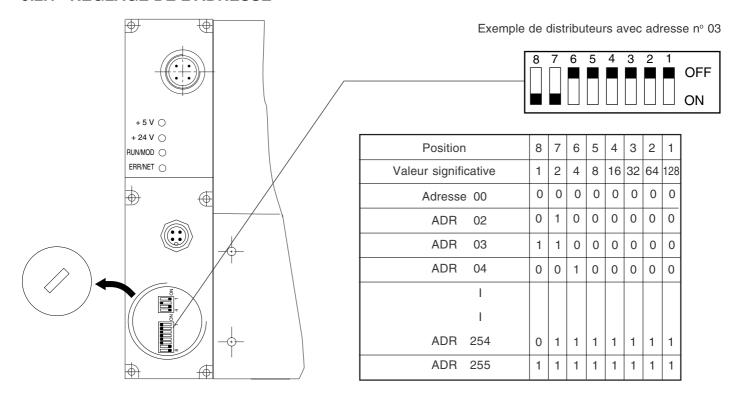


#### NOTE:

Lors de la livraison, l'adresse de la station est mise à "03".

L'adresse de l'îlot peut être modifiée par dip switch intégrés dans le module interface.

## 9.2.2 REGLAGE DE LA VITESSE DE TRANSMISSION ET DE LA PARITE

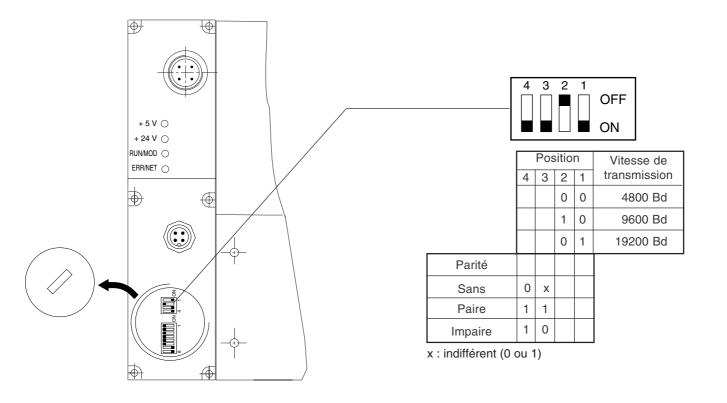

NOTE: Lors de la livraison, la vitesse de transmission est mise à 19200 Bd et la parité est configurée "pair".

## 9.2.3 CONFIGURATION DE LA CARTE CONTROLEUR AVEC LES ILÔTS ASCO/JOUCOMATIC

Afin que la communication s'établisse entre cet îlot ASCO/JOUCOMATIC et le réseau, il faut paramétrer les trames de la façon suivante :

- Pour affecter les sorties (distributeurs + sorties additionnelles), il faut utiliser la fonction d'écriture (code fonction 10H)
- Pour lire les entrées (entrées additionnelles), il faut utiliser la fonction de lecture (code fonction 03H ou 04H)
- Dans les 2 cas, le nombre de mots utilisés est de 2

- L'îlot se décompose comme suit :

Sorties Registre 0 : Distributeurs/sorties V0.0 à V1.7

Registre 1 : Distributeurs/sorties V2.0 à V3.7

Entrées Registre 2 : Entrées I0.0 à I1.7

Registre 3: Entrées I2.0 à I3.7

Exemple: Registre de sorties (2 mots)

Ainsi pour aller lire, par exemple les entrées, il faut indiquer à la trame

- adresse de l'îlot
- fonction lecture (03H ou 04H)
- Registre 2 (registre de base)
- Nombre de mots = 2 (ainsi on lit le registre 2 et le registre 3, soit 2 mots)

d'ou le tableau suivant :

	Fonction code		
Nombre de mots	2 2		
Adresse de lecture	Registre = 2 YY		
Adresse d'écriture XX Regist		Registre =0	
	Entrées	Sorties	

YY : adresse mémoire de la CPU dédiée aux distributeurs / sorties de l'îlot

XX : adresse mémoire de la CPU dédiée aux entrées de l'îlot

## 9.3 MISE EN SERVICE DU RESEAU MODBUS

Raccorder toutes les stations avec le câble Bus. Toutes les alimentations électriques sont débranchées et les cartes automate sont en position arrêt. Pour démarrer, respecter les étapes suivantes :

- 1) Contrôler que la configuration de l'automate est correcte.
- 2) Raccorder l'alimentation électrique des îlots (esclaves)
- 3) Mettre l'interrupteur RUN/STOP de l'automate en position marche.

Pour mettre toute l'installation, hors tension procéder dans l'ordre inverse des opérations décrites ci-dessus.

### 9.4 DIAGNOSTIC

### 9.4.1 LED DE VISUALISATION

■ SUR LE MODULE BUSLINK:

Au-dessus du couplage BUSLINK se trouvent 4 LED de diagnostic (voir 2.2)

• ERR/NET Clignotement vert, la liaison avec le coupleur est établie

• RUN/MOD (vert) Fonction normale.

• + 24V (vert) S'allume en permanence dès que l'alimentation en tension des distributeurs est raccordée.

• + 5V (vert) Lorsque l'alimentation électrique pour l'électronique et les entrées électriques sont raccordées, cette LED

s'allume en permanence

#### 9.4.2 REGISTRE DIAGNOSTIC

Module en erreur :

L'alimentation en tension des bobines des distributeurs est surveillée par le module BUSLINK. Une erreur est signalée si la tension subit une chute au-dessous de 20 Volts. Un module en erreur n'entraîne pas l'interruption du système. Le module en erreur doit être occulté par le logiciel.

Pour toutes informations complémentaires, voir le manuel MODBUS.

#### 9.4.3 POSITION DE REPLI

Les îlots MODBUS, à coupure de la liaison réseau, restent en l'état. C'est-à-dire que les bobines restent dans l'état du dernier pîlotage (position de repli au maintien)

- Il est possible, sur demande, d'avoir une position de repli à zéro (c'est-à-dire que toutes les bobines sont remises à zéro)

#### 9.4.4 FUSIBLES

Voir chapitre 4.8



## 9.5 ACCESSOIRES POUR MODBUS (encombrements voir page suivante)

Désignation			Codes
	Plaques d'obturation des plans de pose électrique et pneumatique <u>d'un</u> pilote	+	881 64 110
	Connecteur droit M18 à 4 broches femelles pour alimentation 24 V CC		881 61 903
	Connecteur duo droit M12 à 5 broches mâles pour 2 entrées/sorties Ø3 - 5 mm		881 00 253
	Connecteur mono (1 câble) droit M12 à 5 broches mâles pour entrées/sorties		881 00 330
F	Té de connexion pour liaison réseau Modbus à 5 broches mâles / femelles / mâles		881 00 251
G	Connecteur M12, 5 broches femelles pour Modbus pour câble 6 - 8 mm		881 00 256
Н	Obturateur femelle - résistance de terminaison Modbus		881 00 262

<sup>(</sup>K) Câble ne faisant pas partie de notre fourniture, à approvisionner séparément


# **ACCESSOIRES PNEUMATIQUES** (voir page 15)

: Les codes grisés correspondent aux produits d'application courante, livrables dans un délai réduit




### 9.6 ENCOMBREMENTS DES ACCESSOIRES POUR MODBUS


ALIMENTATION (Ø M18) 881 61 903

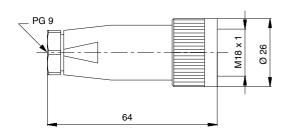


ENTREES / SORTIES (ØM12 - droit) connecteur DUO : **881 00 253** (pour 2 entrées de câbles)

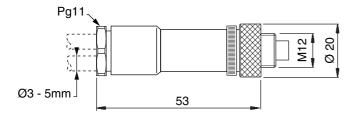


ENTREES / SORTIES (ØM12 - droit) Connecteur mono : **881 00 330** (pour 1 entrée de câble)

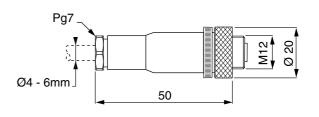


CONNECTEURS MODBUS Connecteur pour MODBUS (Ø M12) 881 00 256

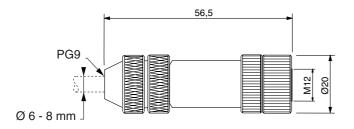

Résistance de terminaison MODBUS, obturateur femelle 881 00 262

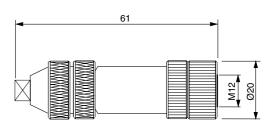

Té de connexion MODBUS (ØM12) 881 00 251

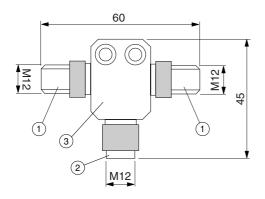

- (1): 5 broches mâles
- (2): 5 broches femelles
- (3): épaisseur 17mm


Connecteur taille 15 à 3 broches plates mâles avec câble 3 conducteurs pour alimentation d'un récepteur **extérieur** à partir d'une sortie d'îlot MULTIPOL/BUSLINK. (ce connecteur s'adapte à l'emplacement -inoccupé- d'une bobine de distributeur, voir ci-dessous)


Size 15 flat male 3-pin connector with 3-core cable for supplying an **external** receiver from a MULTIPOL/BUSLINK island output. (this connector fits into the empty socket of a spool valve coil, see below)


Stecker Gröβe 15 mit 3 Pins und Kabel mit 3 Leitern zur Versorgung eines **externen** Empfängers von einem Ausgang auf der MULTIPOL/BUSLINK-Einheit.

(der Stecker läßt sich in einen nicht belegten Spulenanschluß stecken, siehe unten)

Code - Bestell code **881 61 926**<sup>(3)</sup>

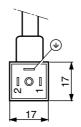

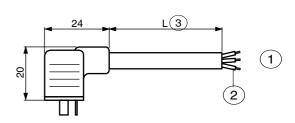

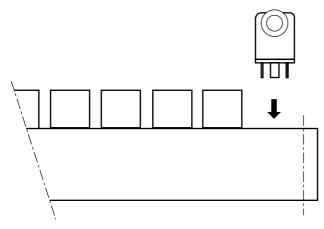

1 Raccordement sur récepteur électrique ou électropneumatique extérieur à l'îlot :

- · Voyant ou relais
- Electrovanne tous fluides
- Electrodistributeur de taille plus élevée que ceux de l'îlot (exemple : distributeur ISO 1 à ISO 4 ou distributeur à clapets 3/2, 4/2 etc . . .)

Charge maxi: 200 mA

- 2 +24V CC = brun 0V = blanc = vert/jaune
- 3 Longueur en mètres, à préciser à la commande : 1m mini 10m maxi

- ① Connector to a solenoid-operated or solenoid/air operated receiver outside the island:
- · Lamp or relay
- Solenoid valve suitable for all fluids
- Solenoid operated spool valve larger than the island spool valves (ex. spool valve ISO 1 to ISO 4 or 3/2, 4/2 poppet type spool valves etc . . .)

Max. load : 200 mA

- ② +24V DC = brown 0V = white = green/yellow
- 3 Length in meters to be specified when ordering: 1m min.
  10m max

- ① Anschluβ an einen externen elektrischen oder elektropneumatischen Empfänger:
- Sichtanzeige oder Relais
- Ventil für alle Medien
- Elektrisch betätigtes Wegeventil größerer Nennweite (Beispiel: Wegeventile ISO 1 bis ISO 4 oder Sitzventil 3/2, 4/2, etc...)

Max. Ladung: 200 mA

- 2 +24V DC = braun  $0V = wei\beta$ = grün/gelb
- Zusätzliche Angabe der Länge in Meter: 1m min. 10m max.